

① 裁断&準備

- きりとり線に沿って、型紙を切る。
- 型紙を貼り合わせる。
(※番号順に貼り付けてください。)
 - ・後身頃「貼り合わせる①（のりづけ）」
 - ・前身頃「貼り合わせる②（のりづけ）」
 - ・衿切替「貼り合わせる③、④（のりづけ）」
- 「レシピ：用意するもの」を参考に布を裁断する。
- 印付け（ノッチ）をする。
 - ・パターンの縫い代「-」マークに、0.3cmのノッチ（切り込み）又は、チャコで印を付ける。

② アイロン 準備作業

- 前身頃の裾を二つ折りにし、アイロンをかける。



※アイロン定規を使うと
きれいに折れます。
作り方は、サイトを参考に。

裾：拡大

(二つ折り) 2cm


- 後身頃の肩に、伸び止めテープを貼る。



後身頃（裏）

伸び止めテープ(1cm幅)

- 後身頃の裾を二つ折りにし、アイロンをかける。

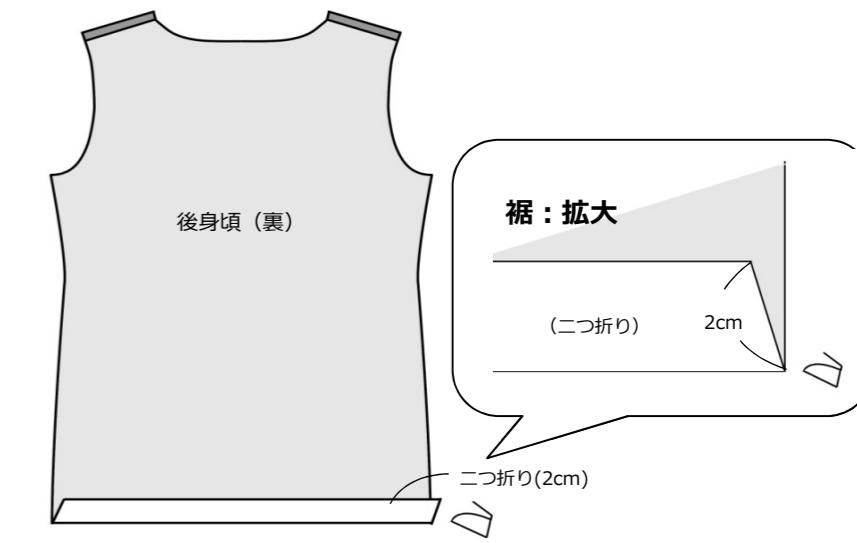

後身頃（裏）

裾：拡大


(二つ折り)

2cm

- 袖を二つ折りし、アイロンをかける。


4.

5. 衿切替を半分に折り、アイロンをかける。

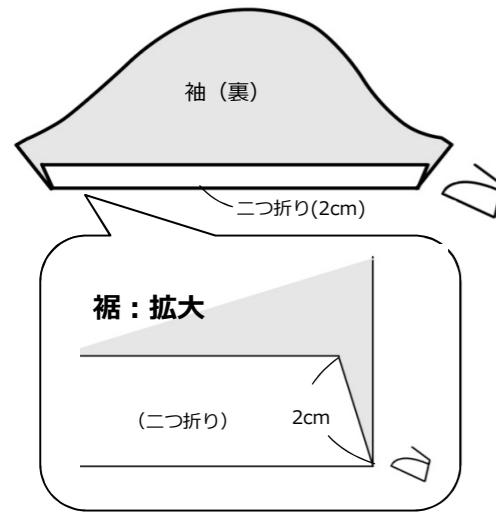

裾：拡大

(二つ折り)

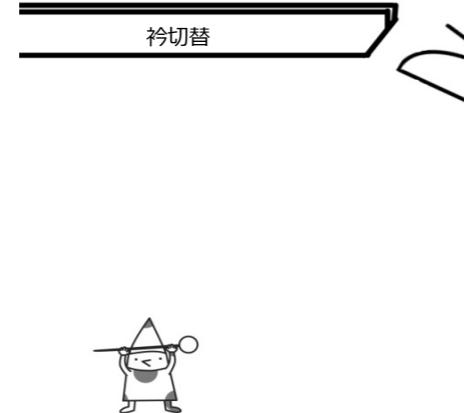


衿切替

③ ロックミシン（ジグザグミシン） 準備作業


- 前身頃の裾に、ロックミシン（ジグザグミシン）をかける。

ロックミシン
(ジグザグミシン)

- 後身頃の裾に、ロックミシン（ジグザグミシン）をかける。

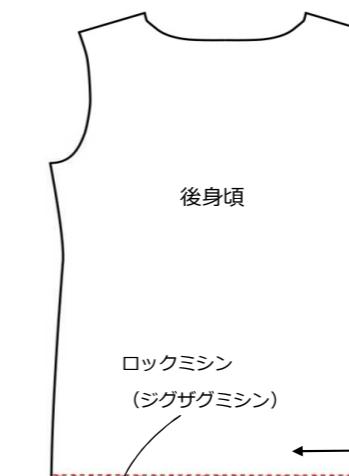ロックミシン
(ジグザグミシン)

- 袖口に、ロックミシン（ジグザグミシン）をかける。

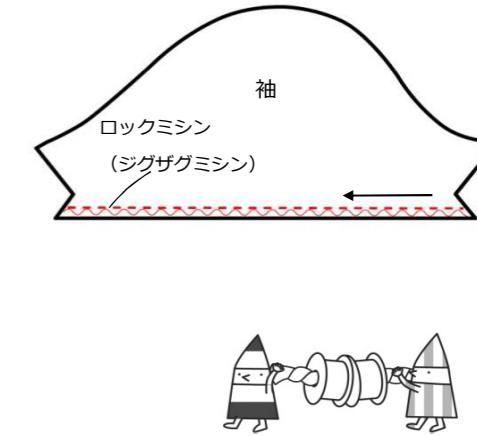

袖

ロックミシン
(ジグザグミシン)

④ ミシン&ロックミシン&アイロン 縫い合わせ

- 前身頃と後身頃を中表に合わせ、肩を縫う。



前身頃（裏）

- 肩にロックミシン（ジグザグミシン）をかける。




前身頃（裏）

- 肩の衿先を三角カットする。



前身頃（裏）


- 肩の縫い代を後身頃に倒す。

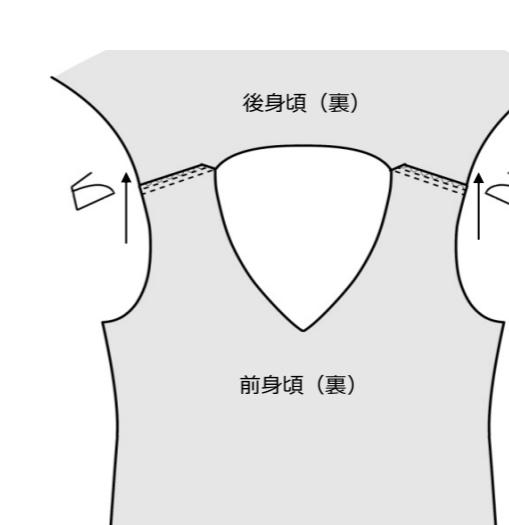

後身頃（裏）


前身頃（裏）

- 衿切替を縫う。

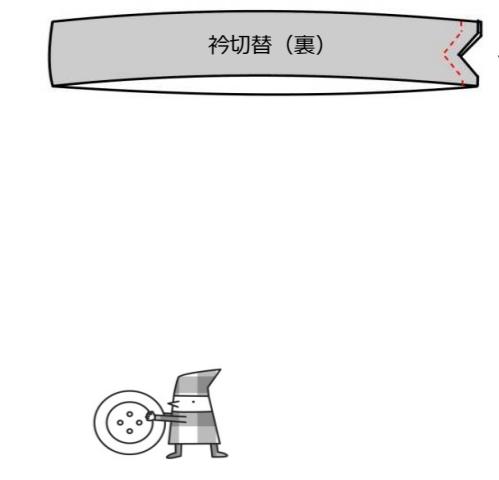


衿切替（裏）

6. 衿切替を身頃に縫い付ける。

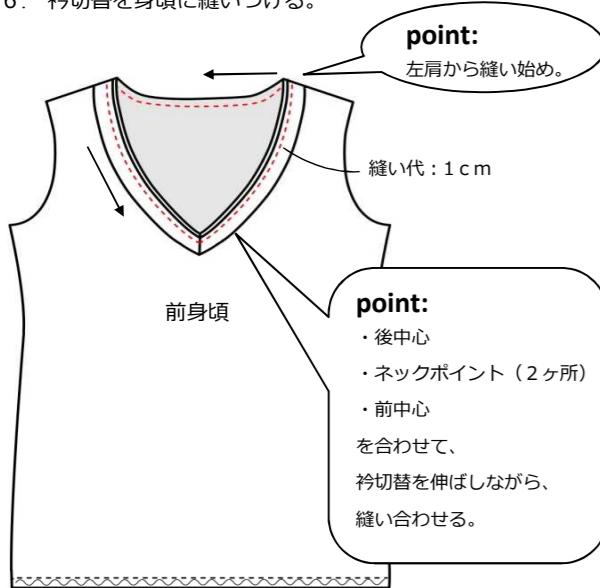


7. 身頃に袖を縫い付ける。

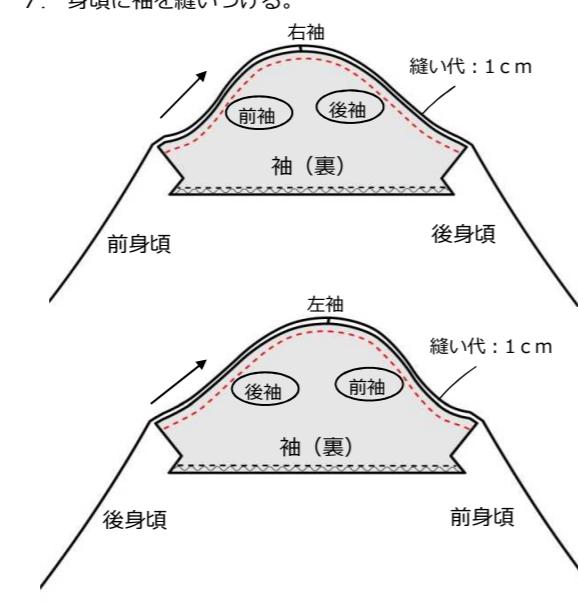

8. 衿切替の縫い代にロックミシン（ジグザグミシン）をかける。





9. 袖の縫い代にロックミシン（ジグザグミシン）をかける。

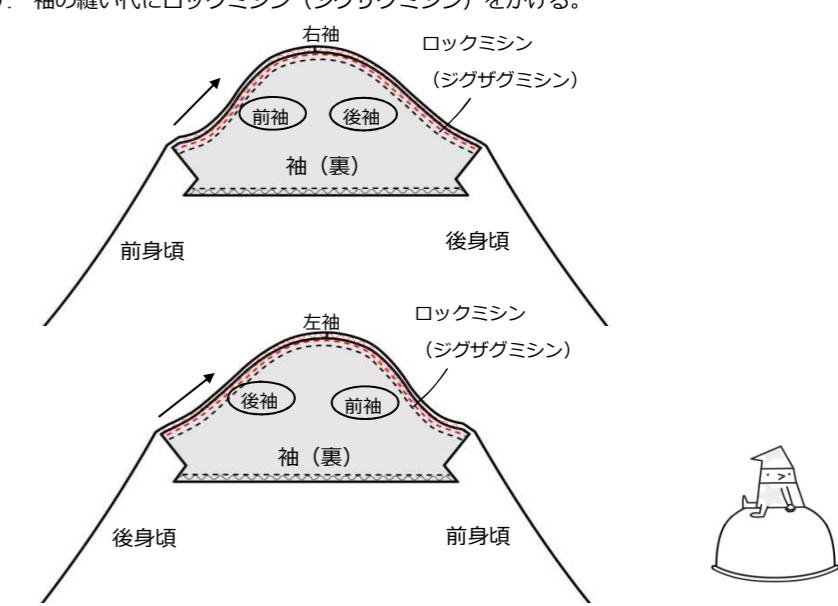


10. 衿に0.5 cmのステッチをかける。



11. 袖下～身頃の両脇をミシンで縫い合わせる。

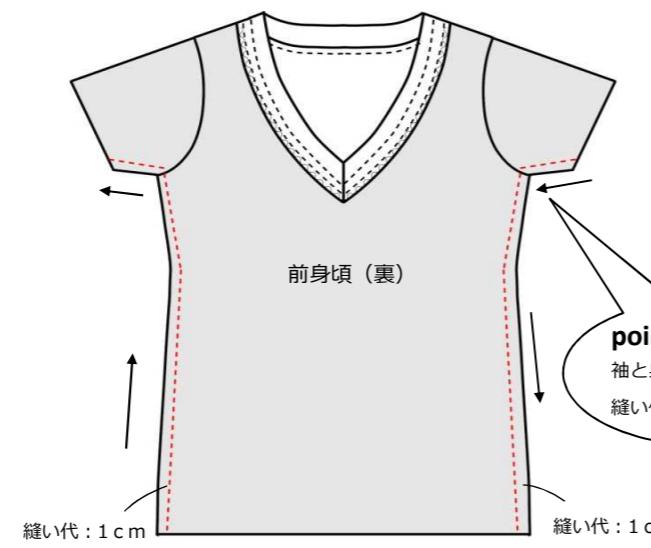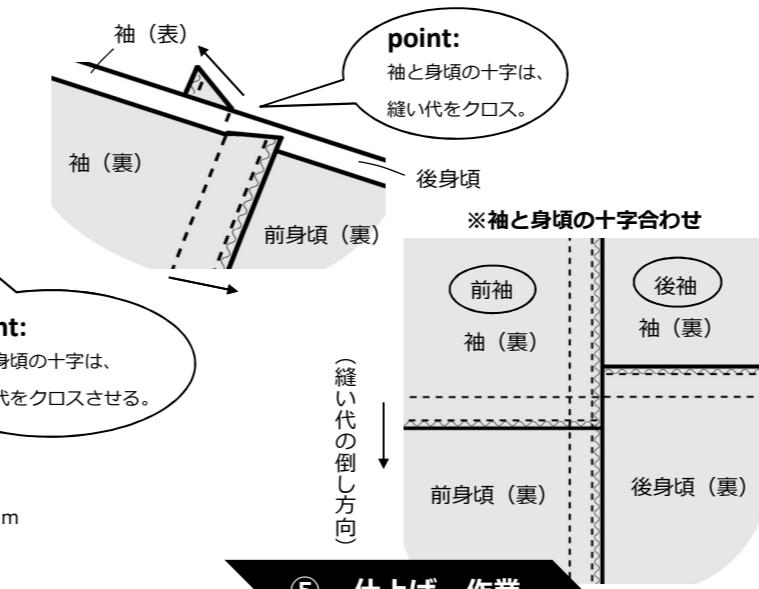※縫い代をクロスさせるのは、
重なる縫い代に厚みが出ないようにするため。


12. ネームタグを仮止めする。

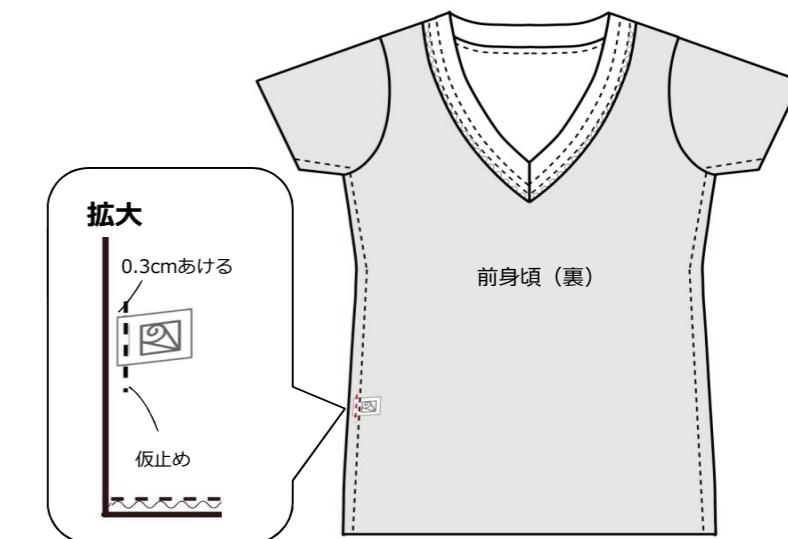

13. 袖下～身頃の両脇をロックミシン（ジグザグミシン）をかける。



14. 身頃の裾と袖口を二つ折りにし、ダブルステッチをかける。

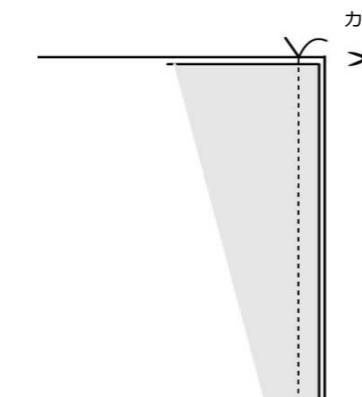**⑤ 仕上げ 作業**1. 糸つみをする。
※縫い始めと縫い終わりに、糸がでていることが多い。
その場所を重点的にチェックし、糸がでていたら
糸きりばさみでカットしながら、糸つみをする。

2. 仕上げアイロンして、出来上がり。

