

① 裁断&準備

1. きりとり線に沿って、型紙を切る。
2. 型紙を貼り合わせる。
(※番号順に貼り付けてください。)
・後身頃「貼り合わせる① (のりづけ)」
・後切替「貼り合わせる② (のりづけ)」
・前身頃「貼り合わせる③ (のりづけ)」
・袖「貼り合わせる④～⑥ (のりづけ)」
3. 「レシピ：用意するもの」を参考に布を裁断する。
4. 印付け (ノッチ) をする。
・パターンの縫い代「-」マークに、0.3cmのノッチ (切りこみ) 又は、チャコで印を付ける。

② アイロン 準備作業


1. 前身頃の裾と衿を二つ折りにし、アイロンをかける。



2. 後身頃の肩に、伸び止めテープを貼る。




3. 後身頃の衿を二つ折りにし、アイロンをかける。

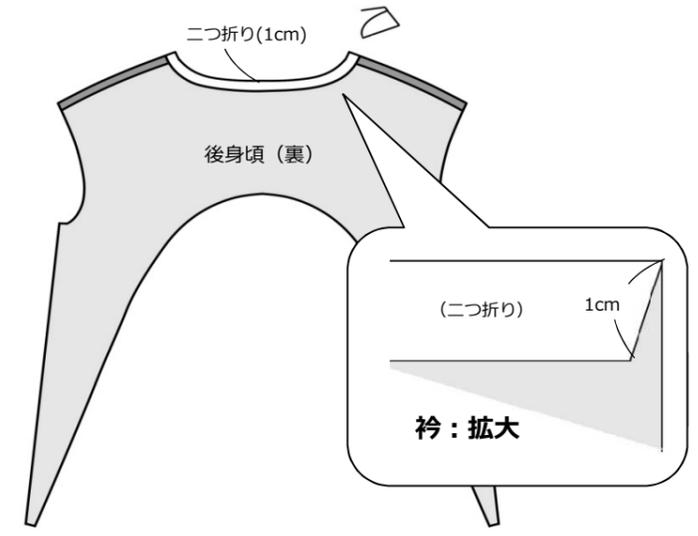

③ ロックミシン (ジグザグミシン) 準備作業

4. 袖を二つ折りし、アイロンをかける。

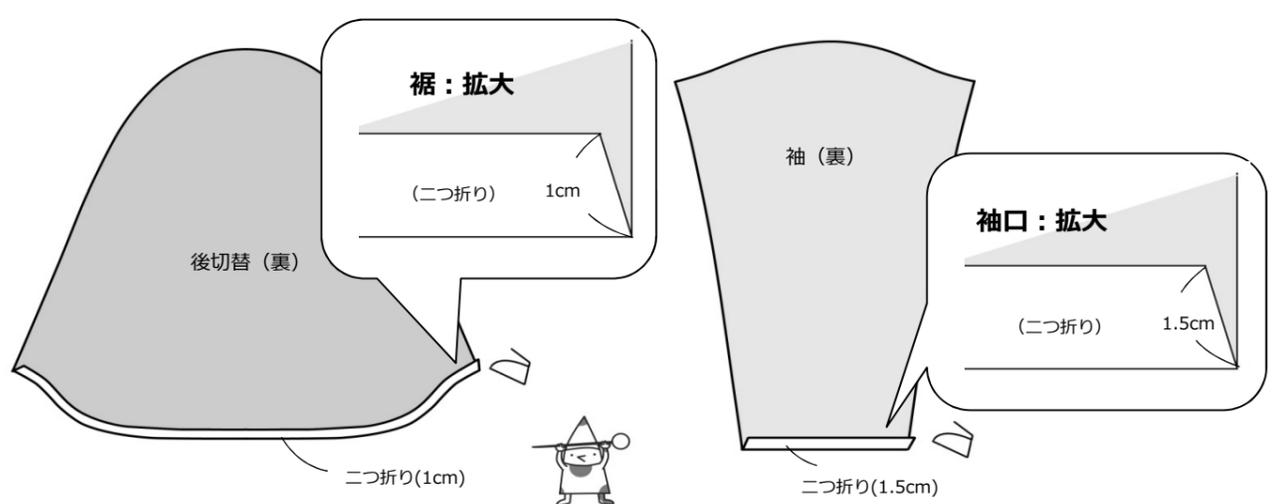

1. 前身頃の衿と裾に、ロックミシン (ジグザグミシン) をかける。




2. 後身頃の衿に、ロックミシン (ジグザグミシン) をかける。




④ ミシン&ロックミシン&アイロン 縫い合わせ


3. 袖口に、ロックミシン (ジグザグミシン) をかける。

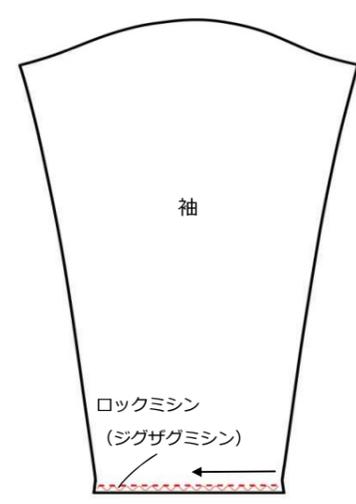


1. 後身頃と後切替を中表に合わせ縫う。

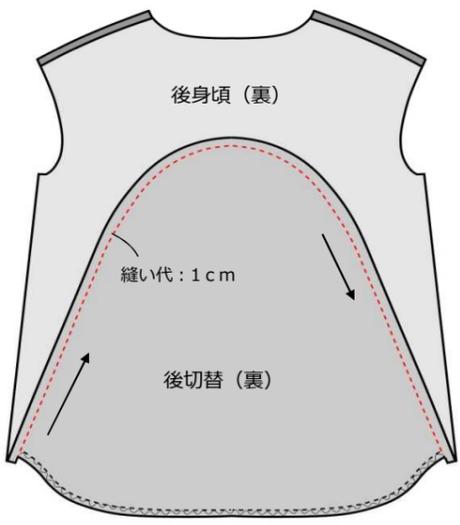


2. 縫い代にロックミシン (ジグザグミシン) をかける。

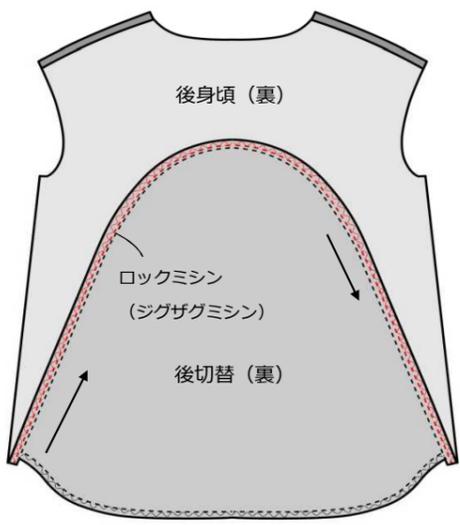

3. 縫い代にアイロンをかける。

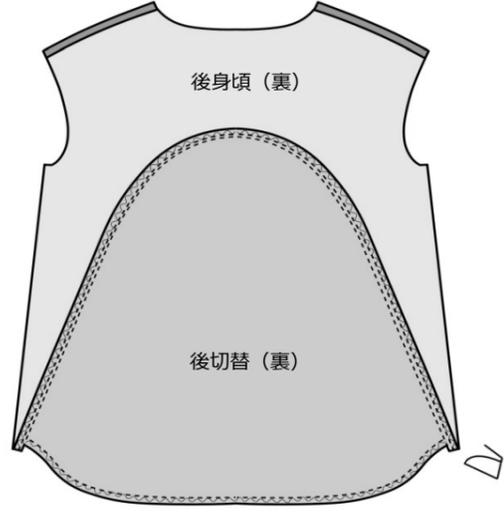

4. 縫い合わせたとこにコバステッチをかける。

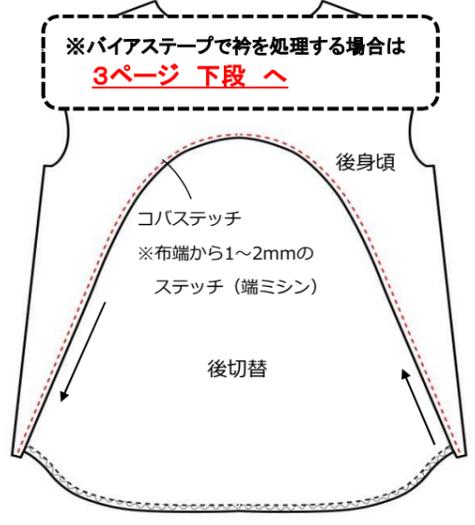

5. 前身頃と後身頃を中表に合わせ、肩を縫う。




6. 肩にロックミシン (ジグザグミシン) をかける。




7. 肩の衿先を三角カットする。





8. 肩の縫い代を後身頃に倒す。

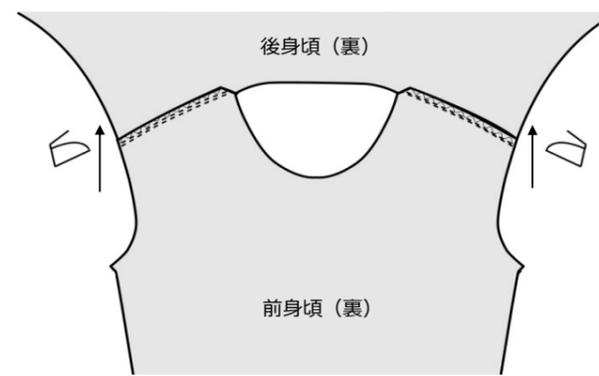



9. 衿に0.8cmのステッチをかける。

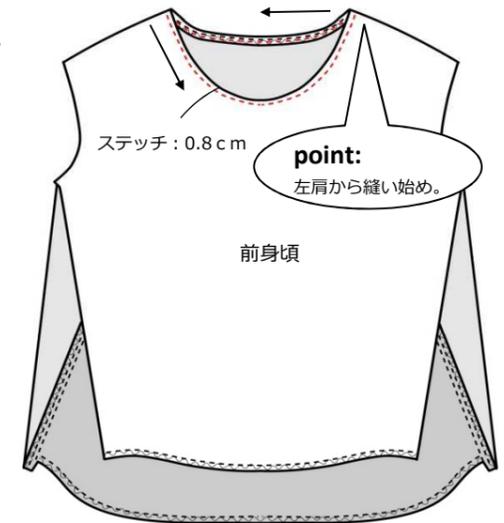


10. 身頃に袖を縫いつける。

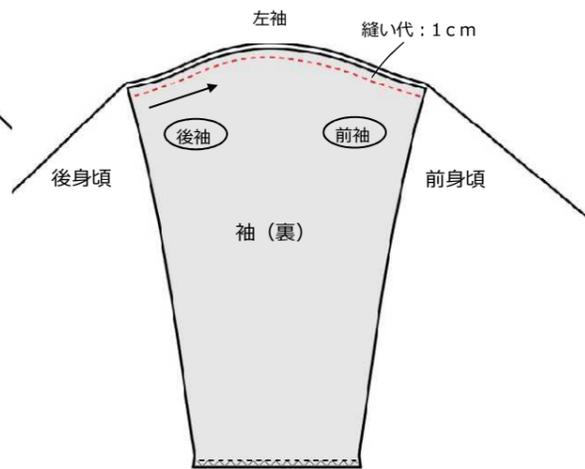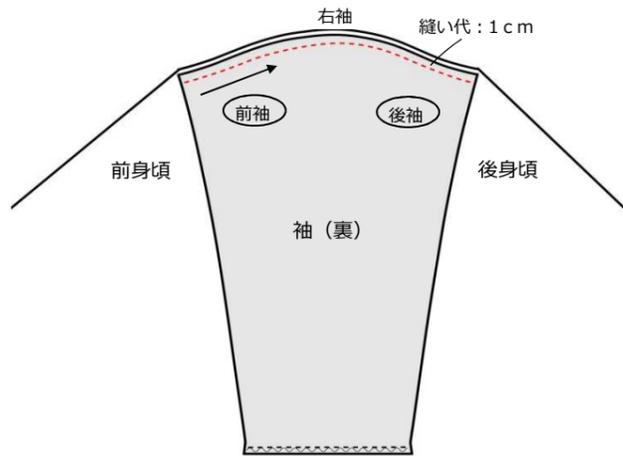


11. 袖の縫い代にロックミシン (ジグザグミシン) をかける。

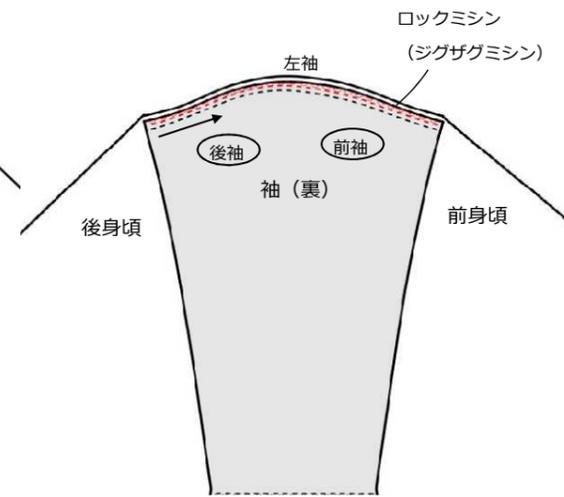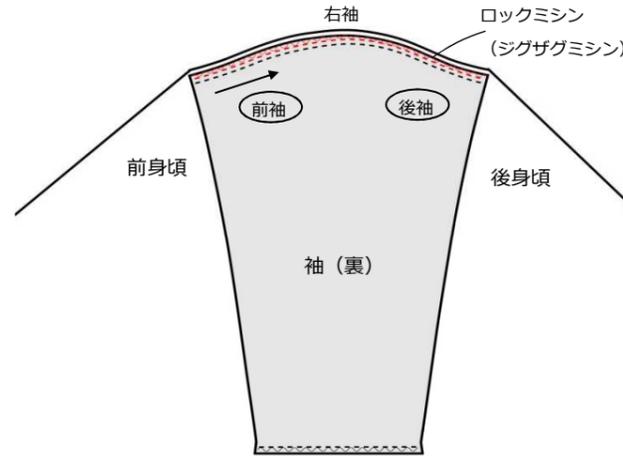

12. 袖下～身頃の両脇をミシンで縫い合わせる。

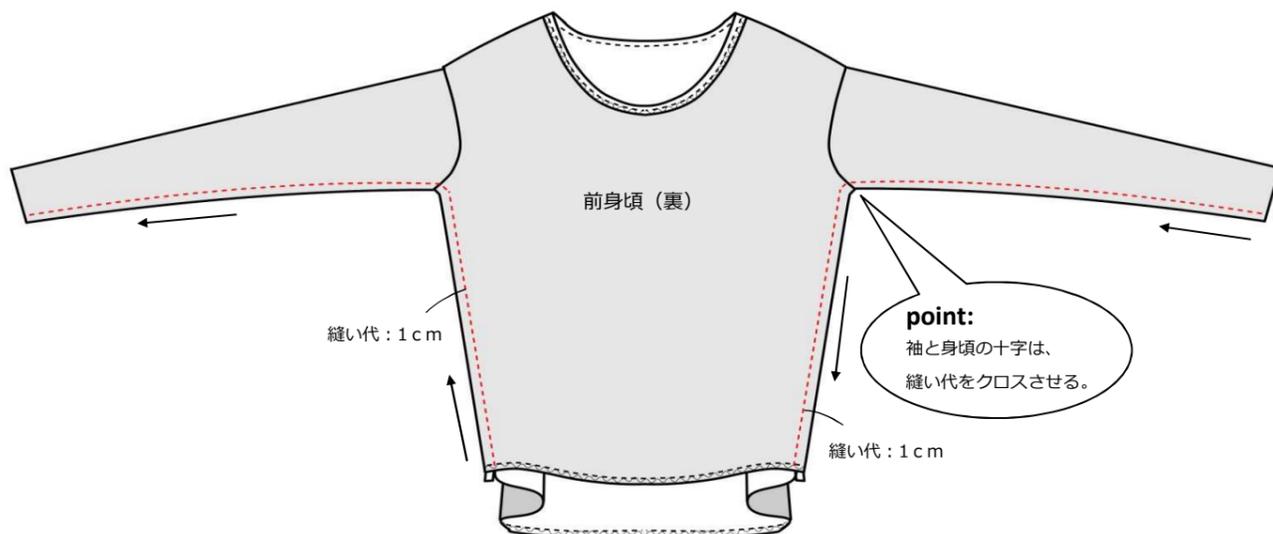


※縫い代をクロスさせるのは、重なる縫い代に厚みが出ないようにするため。

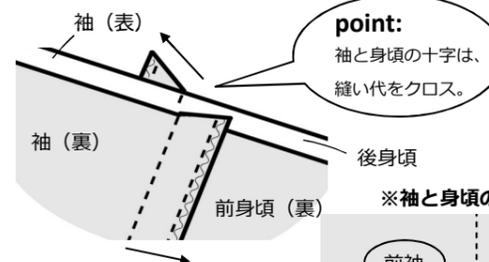


point: 袖と身頃の十字は、縫い代をクロス。

※袖と身頃の十字合わせ

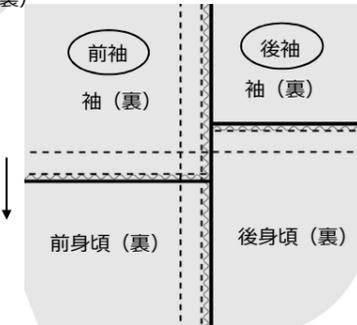


13. ネームタグを仮止めする。

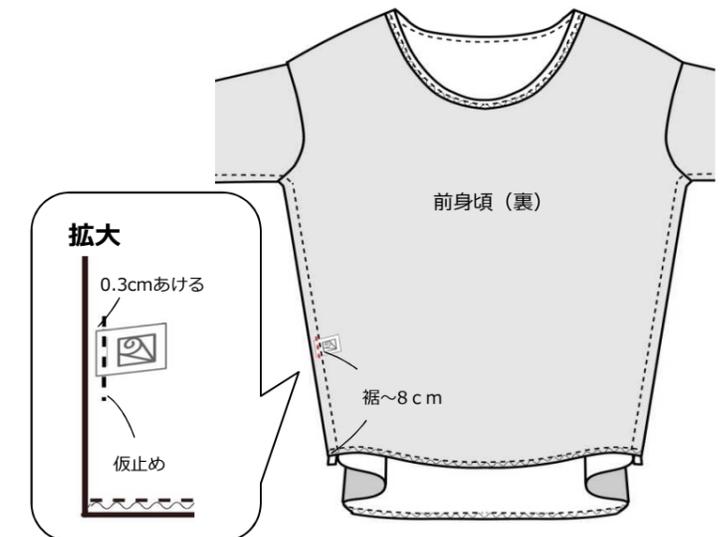

14. 袖下～身頃の両脇をロックミシン（ジグザグミシン）をかける。




15. 身頃の裾と袖口を二つ折りにし、ステッチをかける。

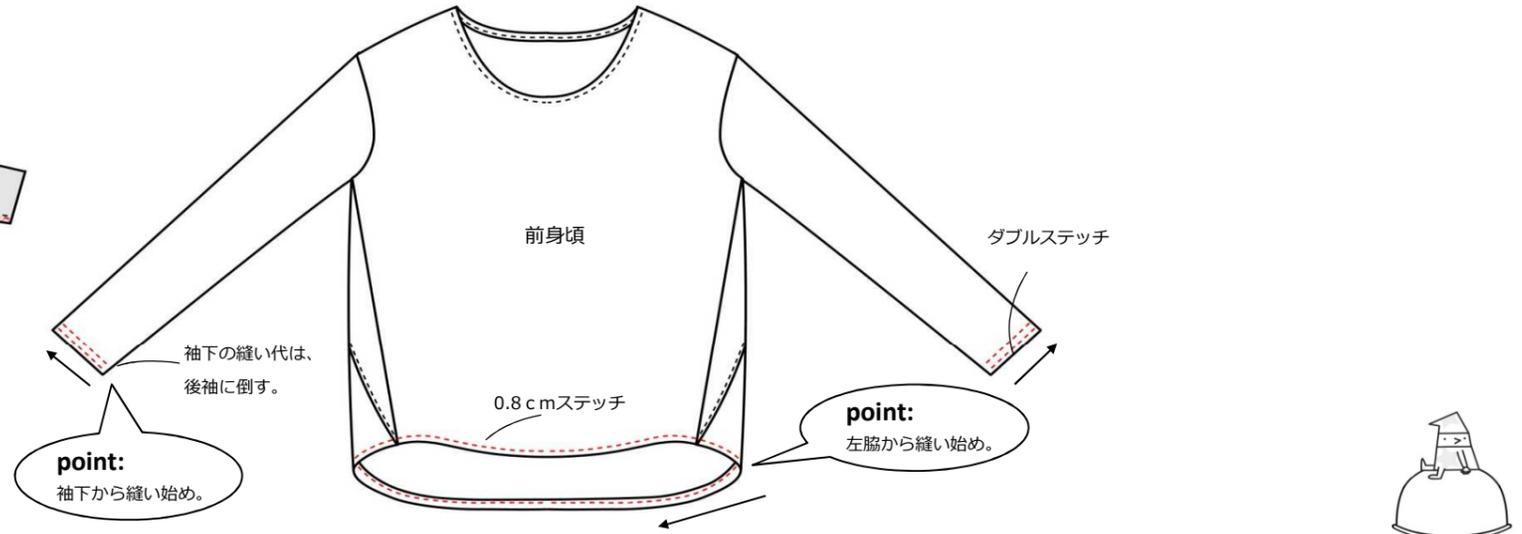


⑤ 仕上げ 作業

1. 糸つみをする。

※縫い始めと縫い終わりに、糸がでてることが多い。
その場所を重点的にチェックし、糸がでていたら
糸きりばさみでカットしながら、糸つみをする。

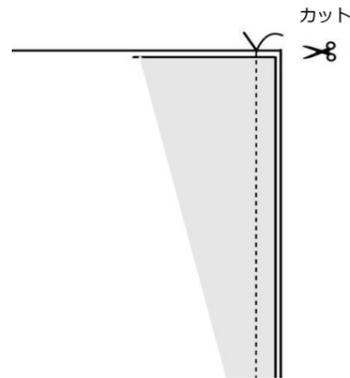

2. 仕上げアイロンして、出来上がり。

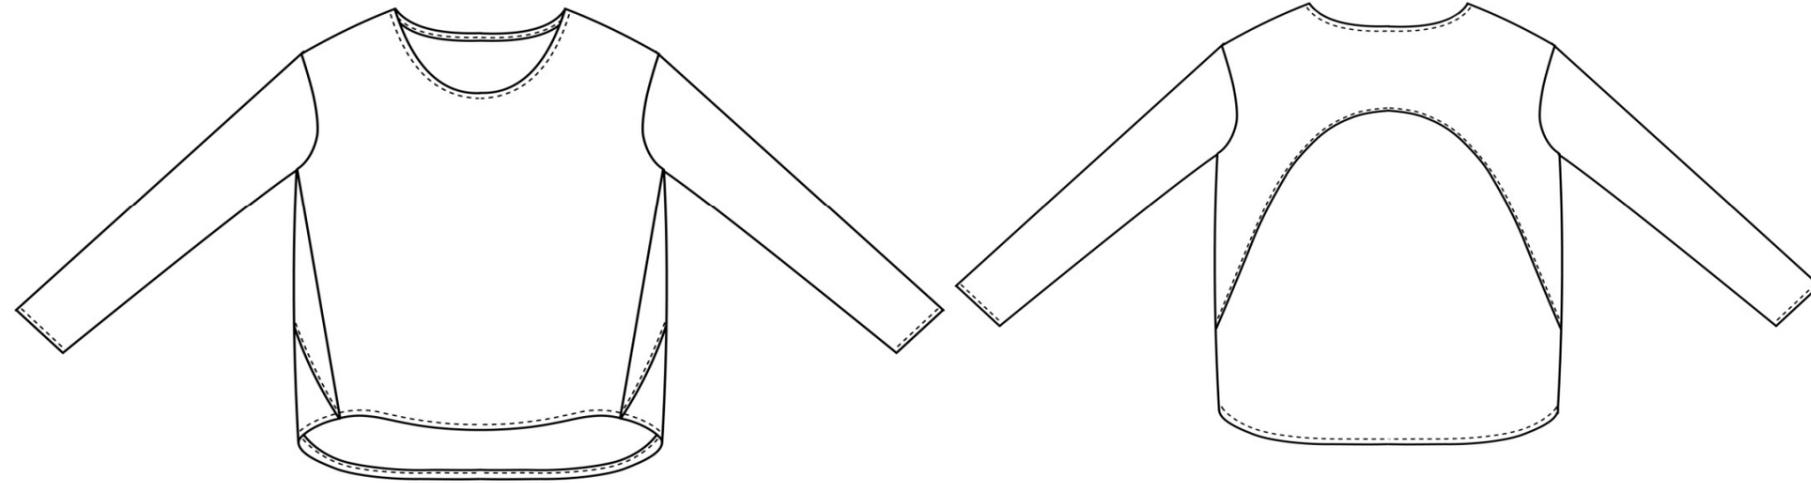

⑥ ミシン&ロックミシン&アイロン 縫い合わせ (バイアステープ使用)

材料
・バイアステープ 200cm
※クローバーのテープメーカーを使ってバイアステープを作るときは、
12mm幅のテープメーカーを使用してください。
(バイアステープの作り方は、サイトを参考)

バイアステープで
襟、裾を処理する場合



1. 前身頃と後身頃を中表に合わせ、右肩だけを縫う。




2. 右肩にロックミシン（ジグザグミシン）をかける。





3. 右肩の衿先を三角カットする。



4. 右肩の縫い代を後身頃に倒す。

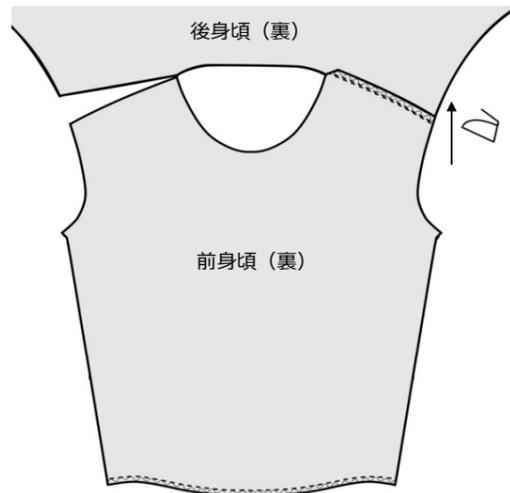

5. 衿ぐりにバイアステープを縫い付ける。

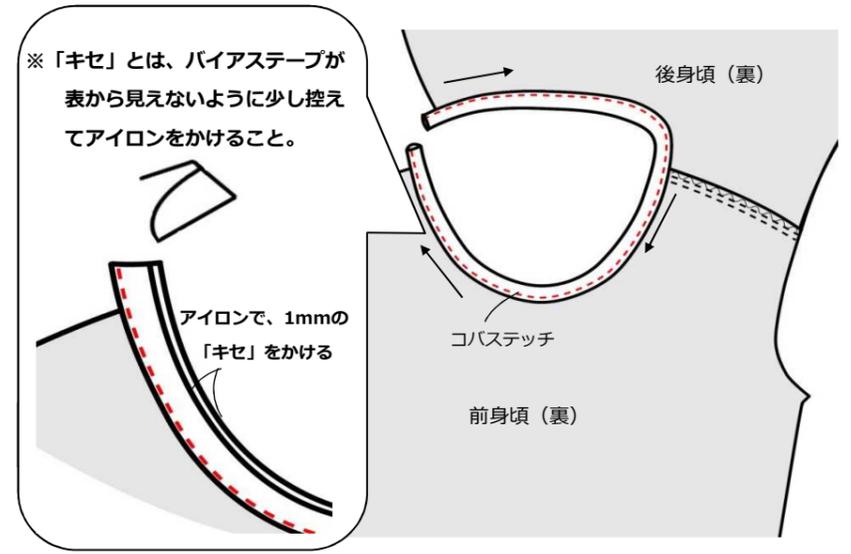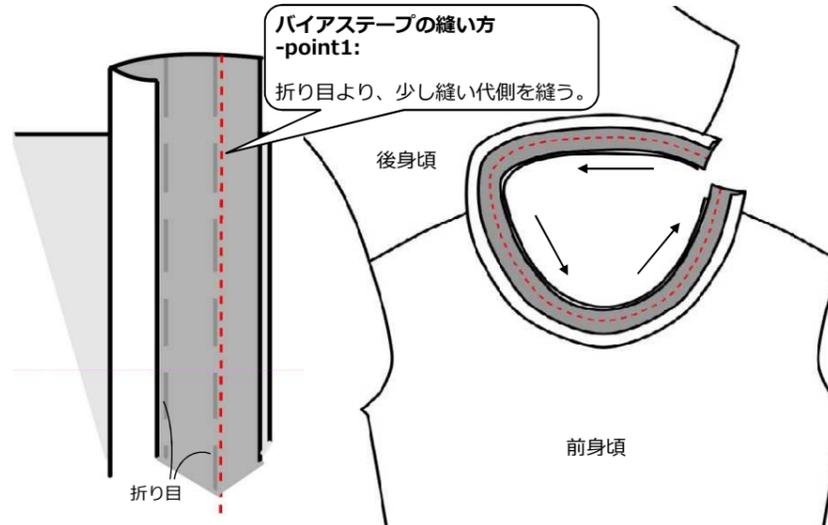

6. 左肩を縫う。




7. バイアステープのはみ出している部分をカット。





8. 左肩にロックミシン (ジグザグミシン) をかける。



9. 左肩にアイロンをかけ、バイアステープの部分を縫い止める。(カン止め)

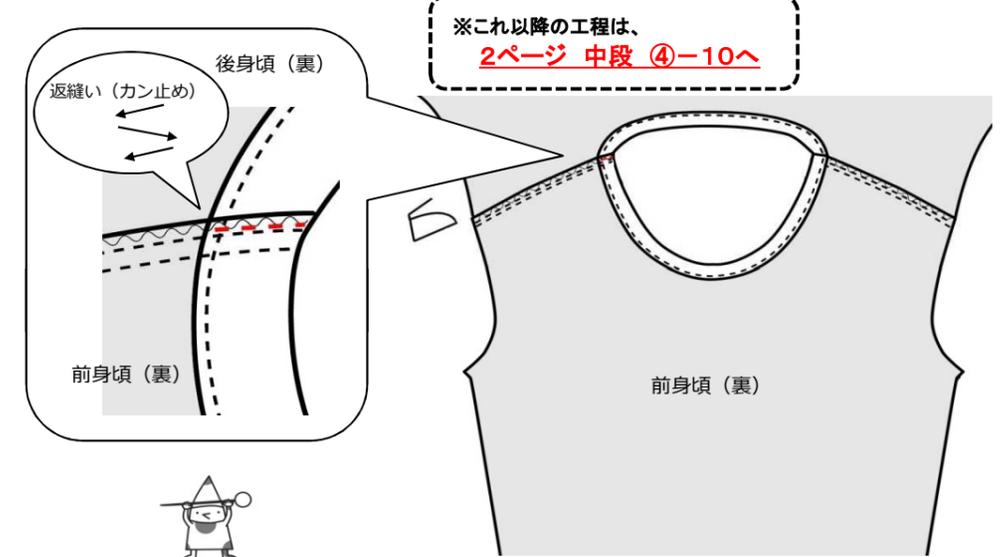

10. 裾にバイアステープを縫い付ける。

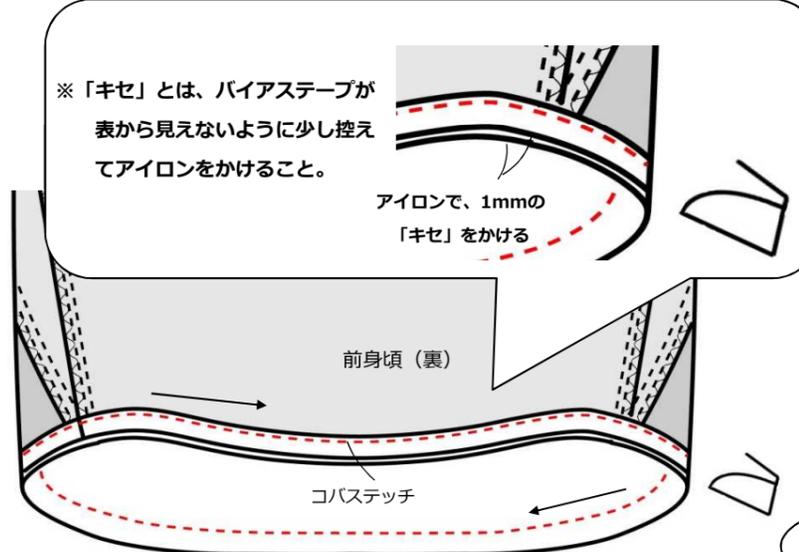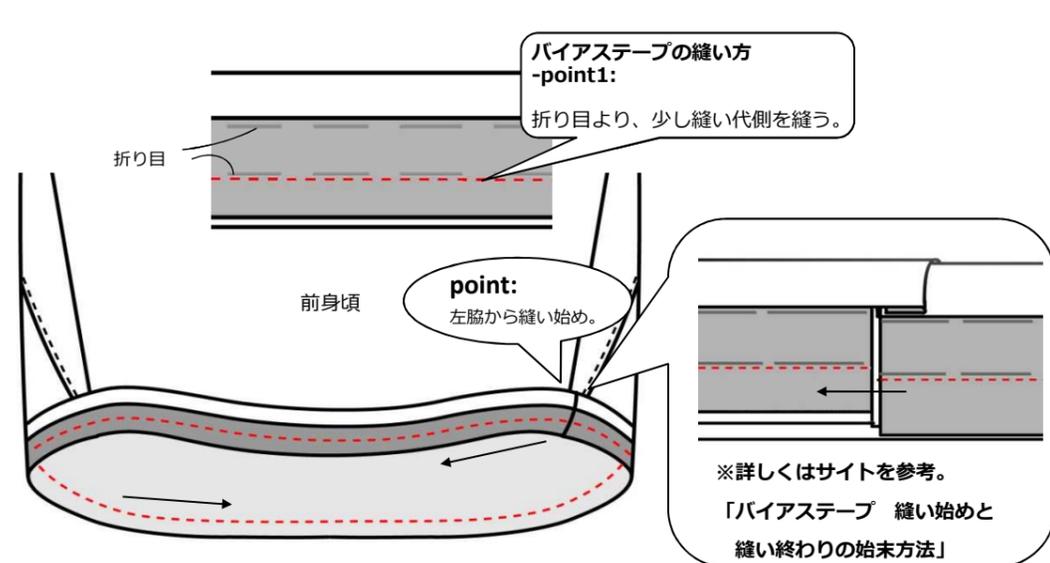

11. 袖口を二つ折りにし、ステッチをかける。

