


① 裁断&準備

- きりとり線に沿って、型紙を切る。
- 型紙を貼り合わせる。  
(※番号順に貼り付けてください。)  
・エプロン布「貼り合わせる①(のりづけ)」  
・エプロン布「貼り合わせる②(のりづけ)」  
・エプロン布「貼り合わせる③(のりづけ)」  
・三角巾布「貼り合わせる④(のりづけ)」  
・三角巾布「貼り合わせる⑤(のりづけ)」  
・肩ヒモ「貼り合わせる⑥(のりづけ)」
- 「レシピ：用意するもの」を参考に布を裁断する。
- パターン上の「●」印にテープを貼り、目打ちやハトメで穴をあけ、チャコで印を付ける。  
・エプロン布(ポケット位置、マジックテープ位置)  
・肩ヒモ(肩ヒモBの付け位置)
- 印付け(ノッチ)をする。  
・パターンの縫い代「-」マークに、0.3cmのノッチ(切りこみ)又は、チャコで印を付ける。


② アイロン 準備作業

- エプロン布の脇を三つ折りにする。

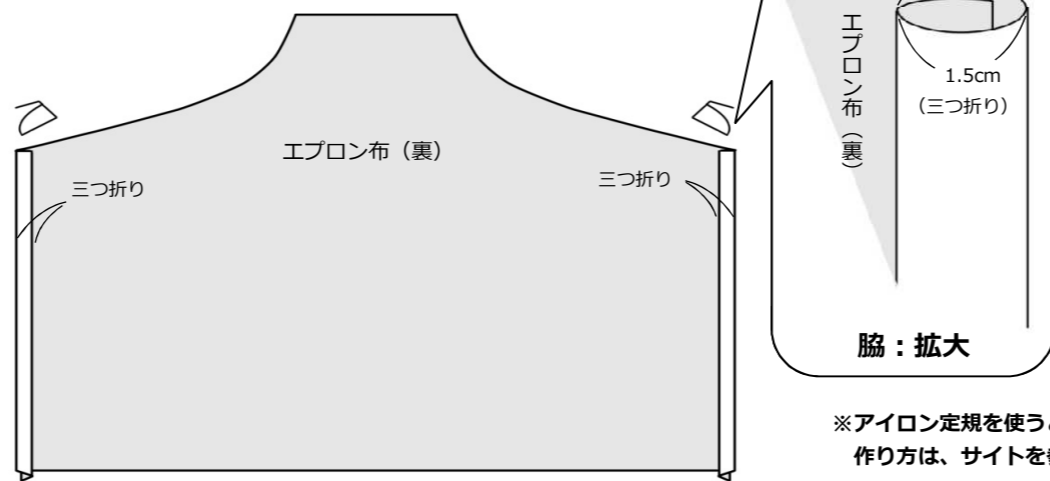


※アイロン定規を使うときれいに折れます。作り方は、サイトを参考に。


- エプロン布の裾を三つ折りにする。

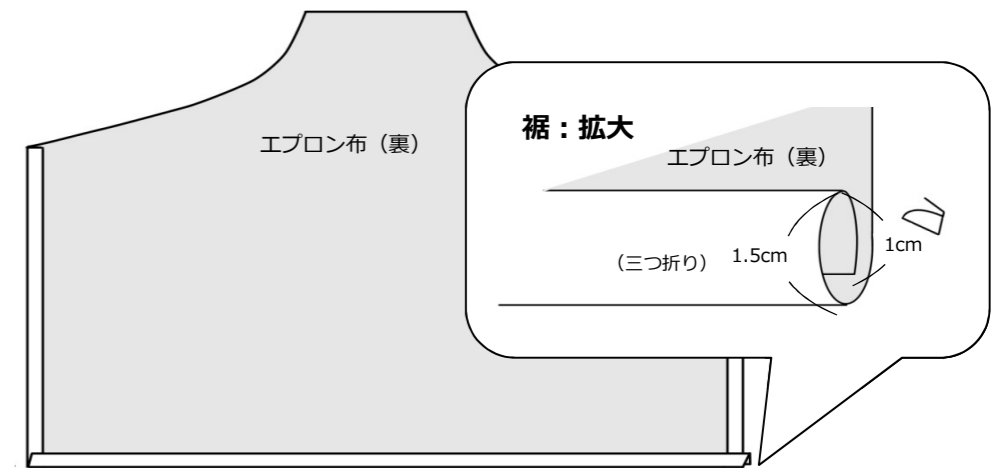


- 前ポケットの縫い代に、アイロンをかける。

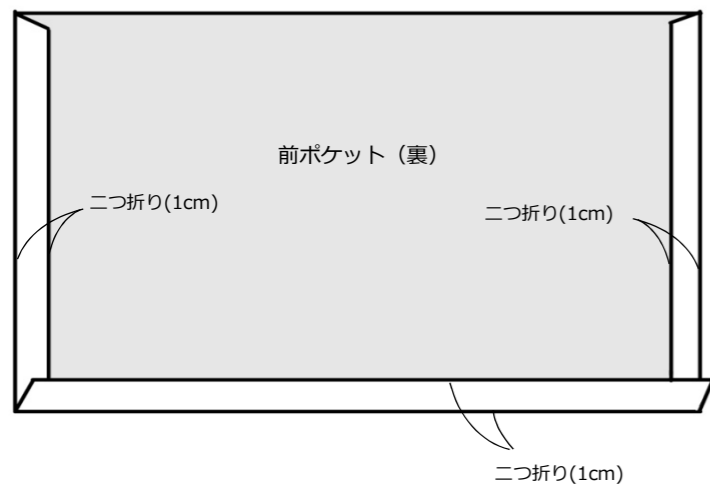

- 前ポケットのポケット口を三つ折りにし、アイロンをかける。

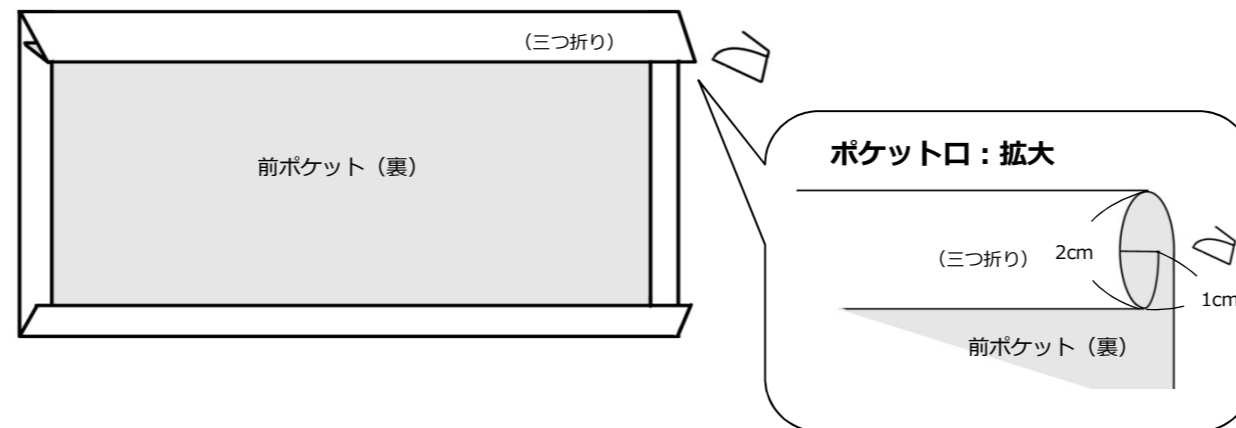

- 前見返しの縫い代を二つ折りにする。

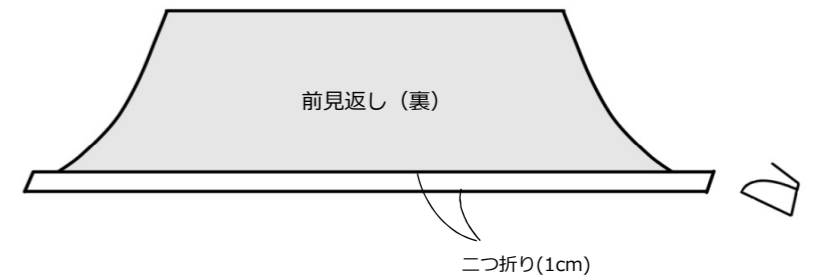


- 肩ヒモを半分に折り、アイロンをかける。




- 三角巾布に、アイロンをかける。


- 7-1. 両端を二つ折りにする。

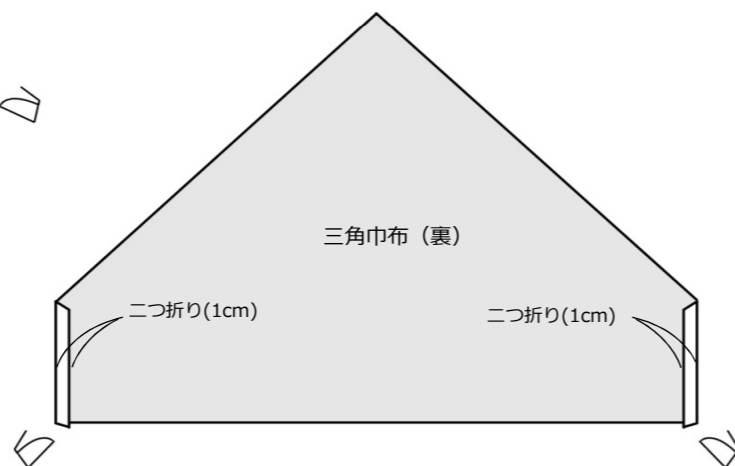

- 7-2. 三つ折りにする。

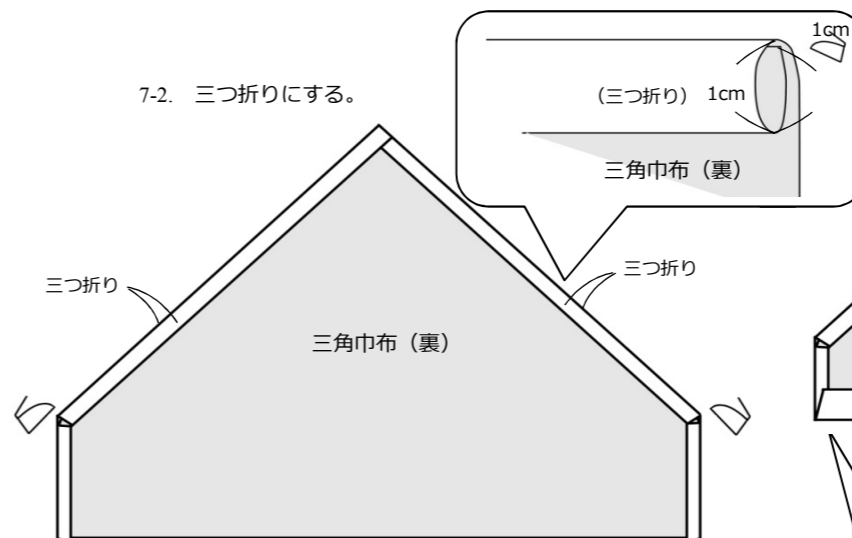


- 7-3. ゴムが入るところを三つ折りにする。

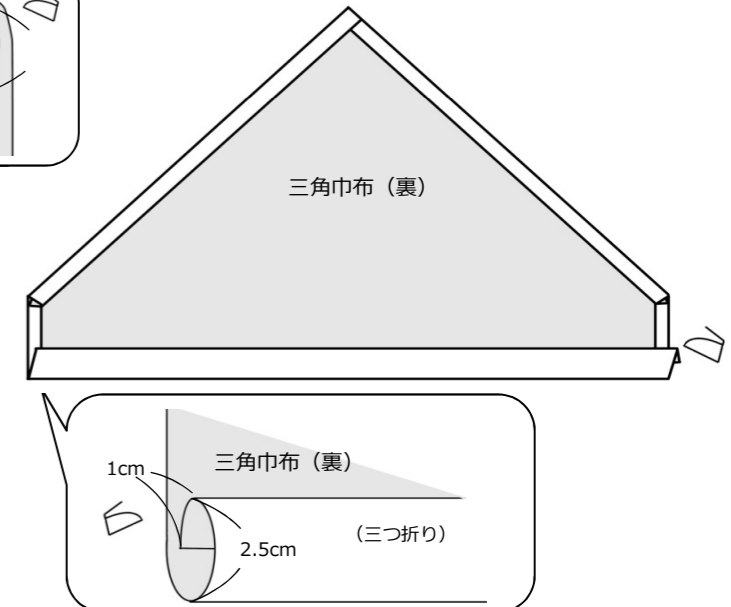


③ ロックミシン (ジグザグミシン) 準備作業


1. 前ポケットにロックミシン (又は、ジグザグミシン) をかける。

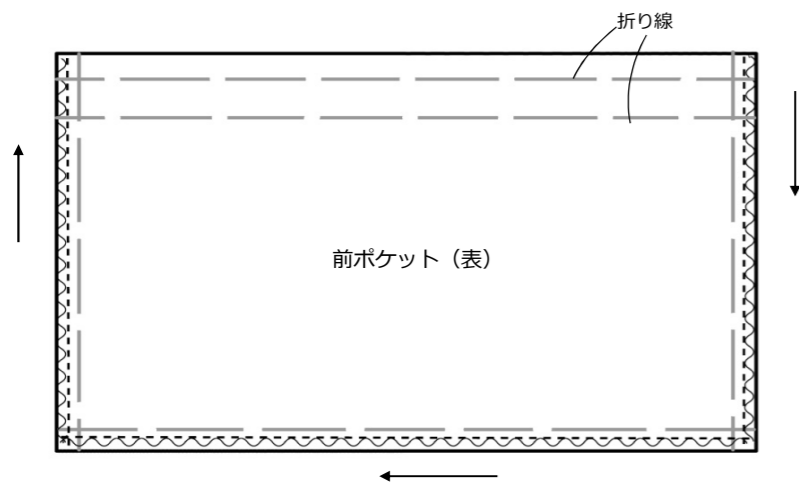

2. 三角巾布にロックミシン (又は、ジグザグミシン) をかける。

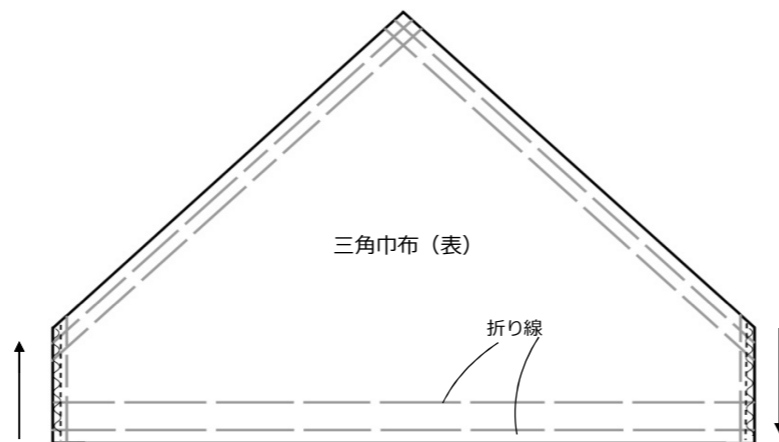


3. 前見返しにロックミシン (又は、ジグザグミシン) をかける。

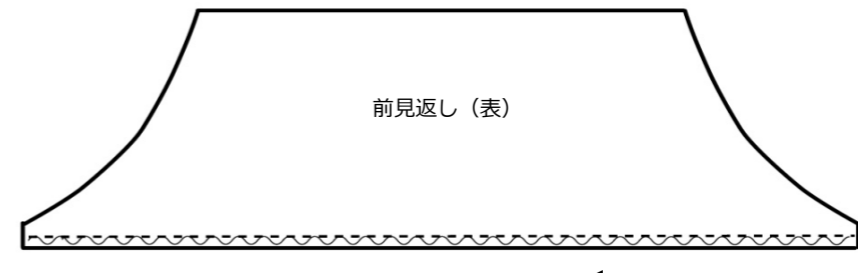

④ ミシン&ロックミシン&アイロン 縫い合わせ

1. エプロンを作る。


1. 前ポケット口に、コバステッチをかける。

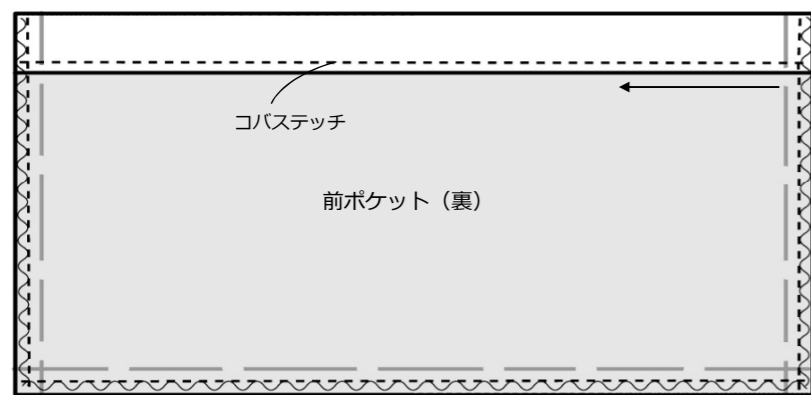


※コバステッチ - 布端から1~2mmのステッチ (端ミシン)

2. 前ポケットにネームタグを仮止めし、エプロン布にポケットを縫いつける。


2-1. ネームタグを前ポケットに仮止めする。

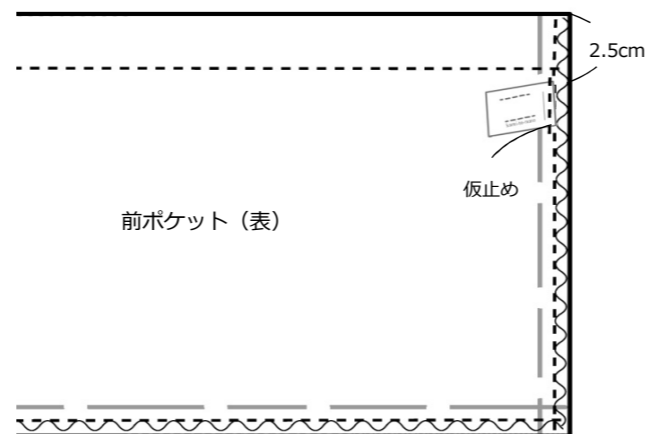

2-2. ポケットの印位置を隠すように、前ポケットを合わせる。

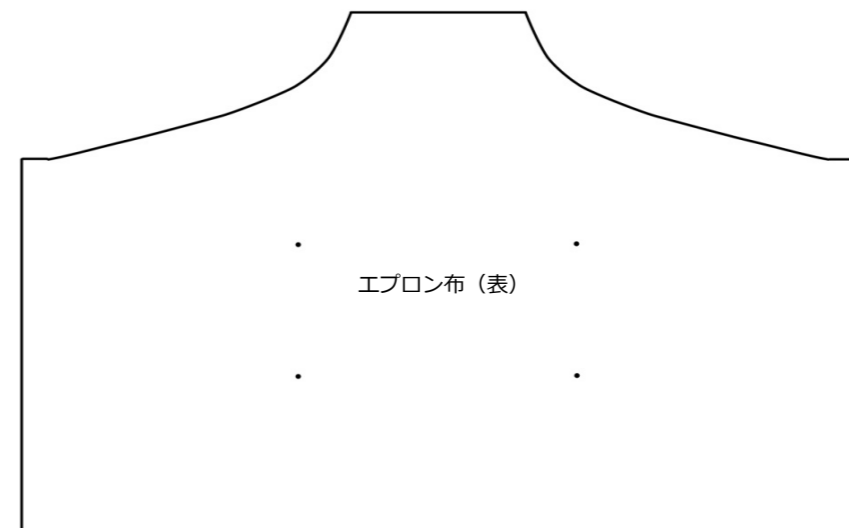


2-3. 前ポケットを縫いつける。

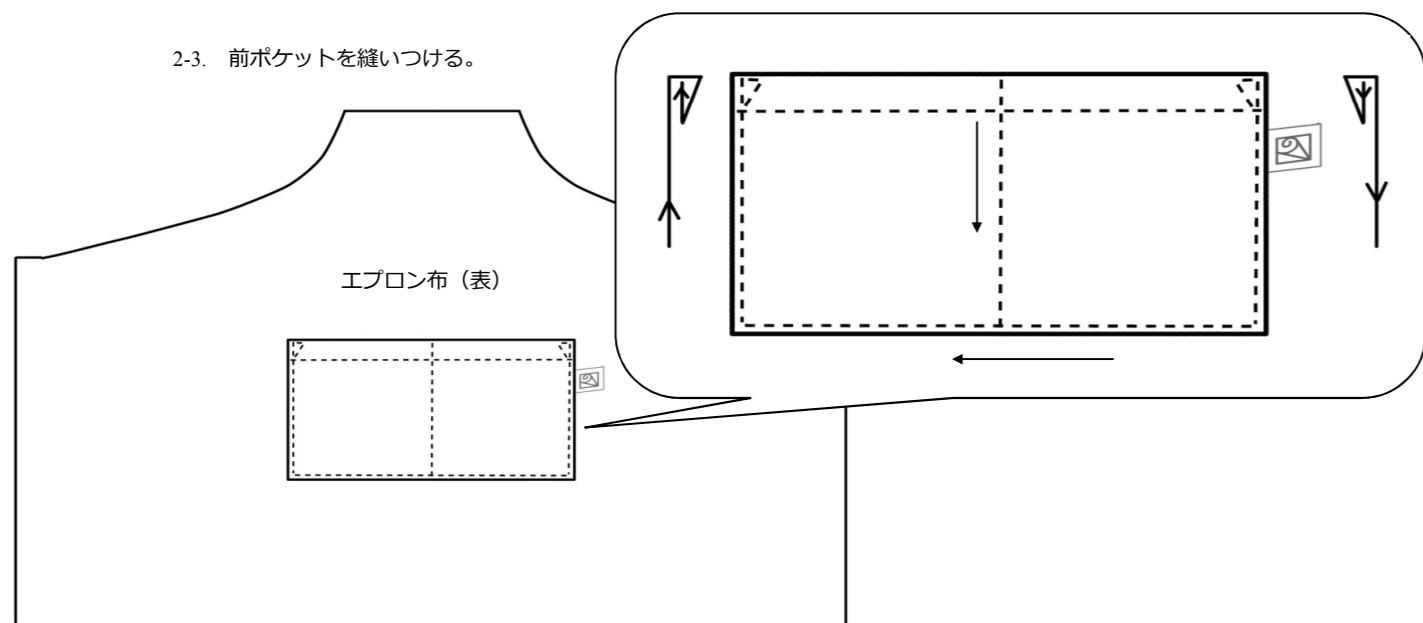


3. 肩ヒモを中表に合わせて、縫い合わせる。

3-1. 肩ヒモを縫い合わせる。

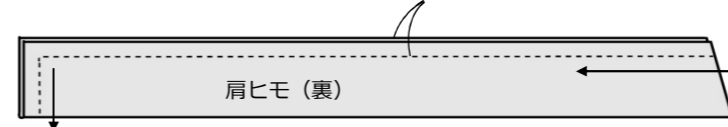


3-2. 角を三角カットする。

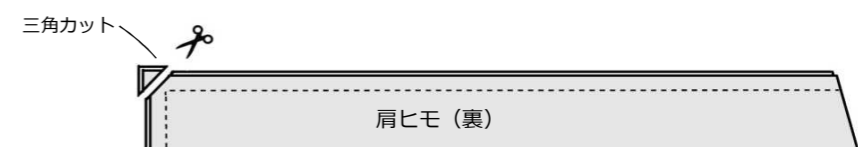


4. 肩ヒモを表に戻し、コバステッチをかける。


4-1. 縫い代をアイロンを使って割る。  
(※これをしておくと、表に戻したときにアイロンがかけやすい)




4-2. 長さのある定規 (ものさし等) を使って返す。

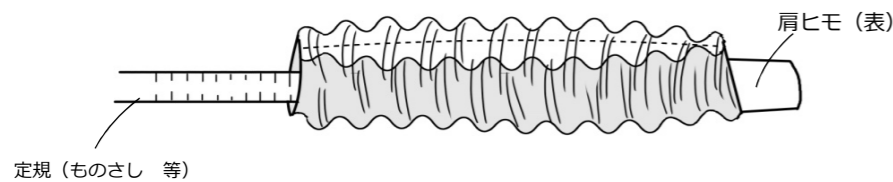


4-3. 表に戻して、アイロンで形を整える。

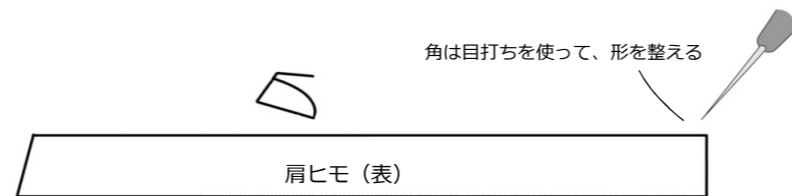


4-4. 肩ひもにコバステッチをかける。

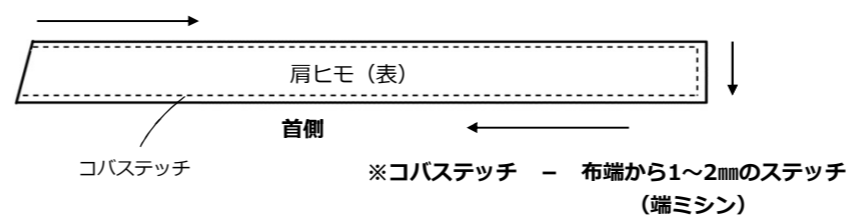


5. エプロン布に、肩ヒモを仮止めする。

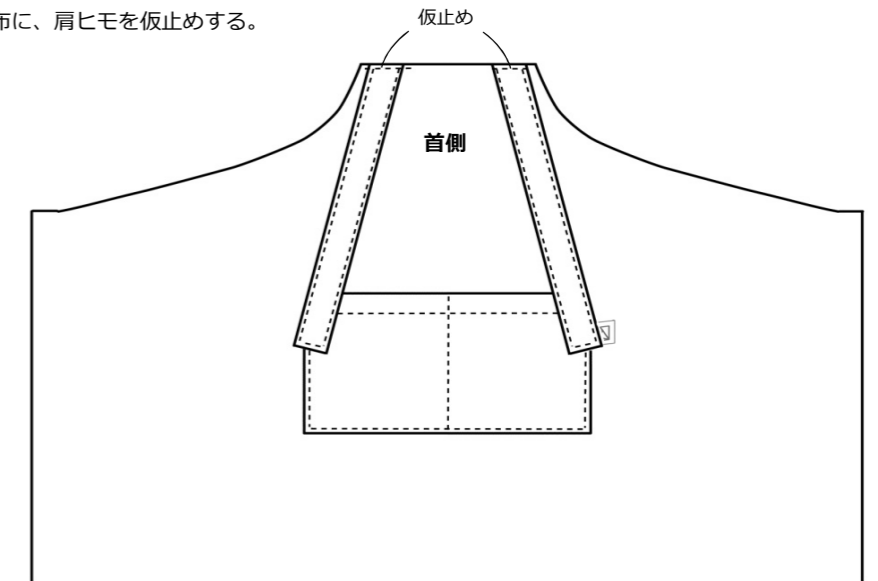


6. エプロン布にバイアステープを縫い付ける。

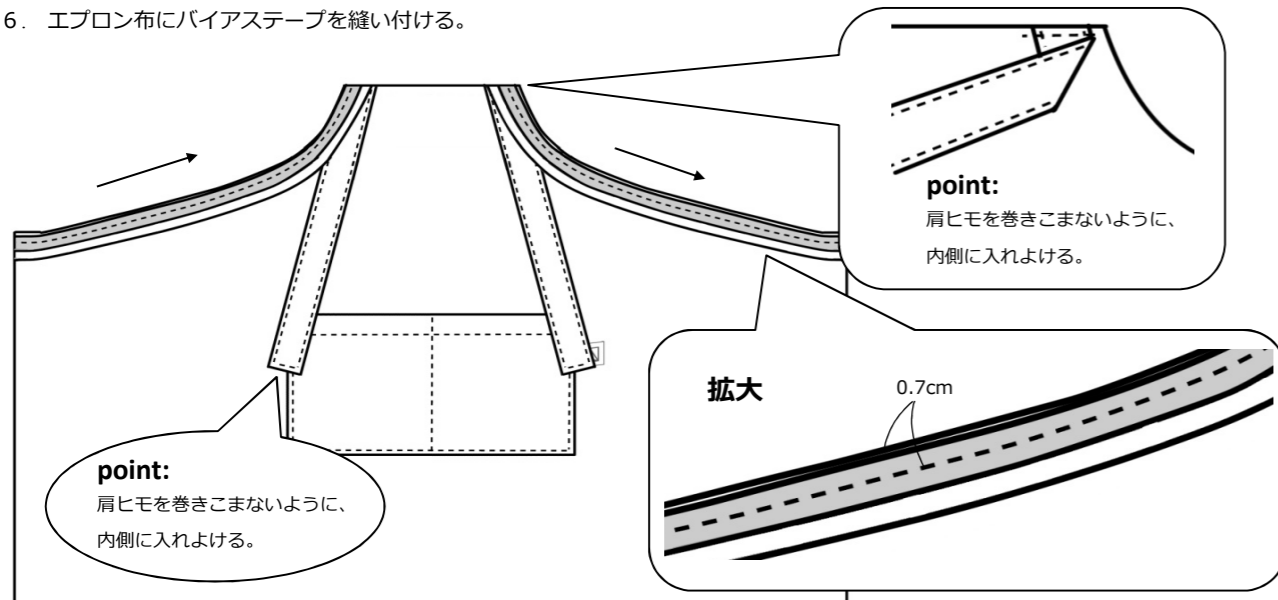


7. 前見返しにステッチをかけ、エプロン布に前見返しを縫い付け、三角カットする。

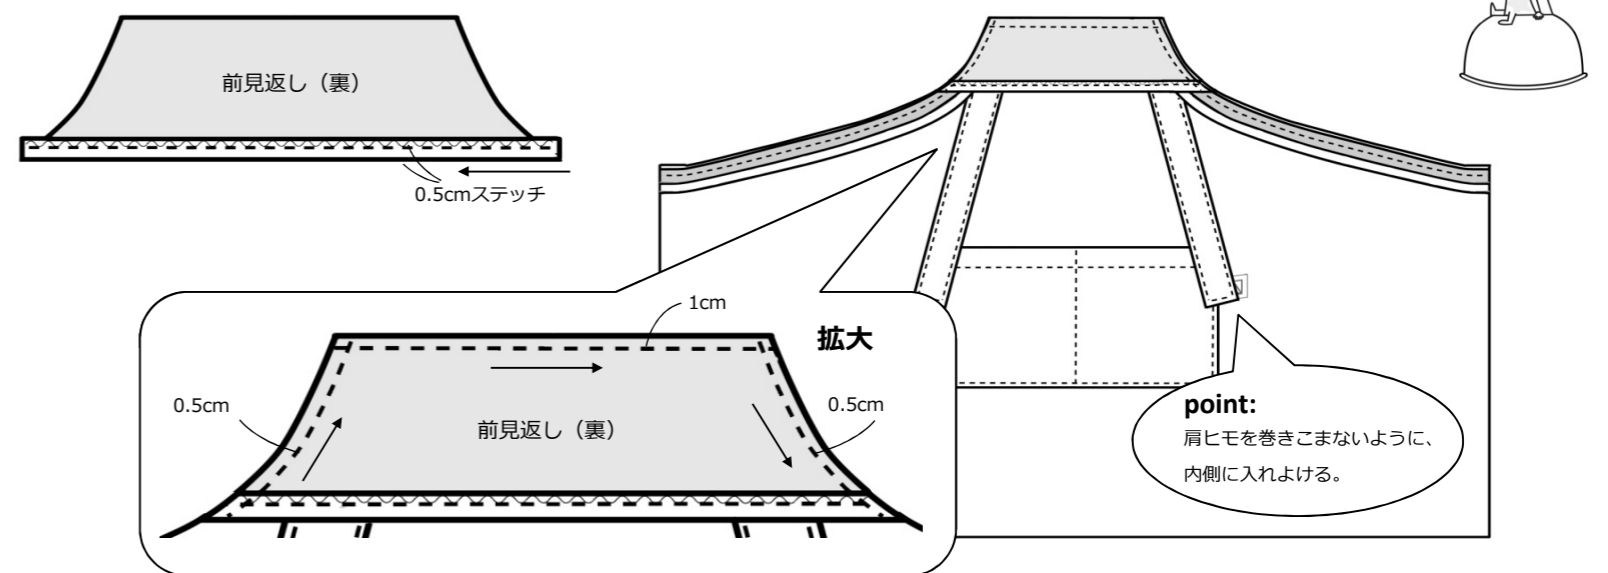


8. 前見返しとバイアステープをひっくり返して、アイロンをかける。

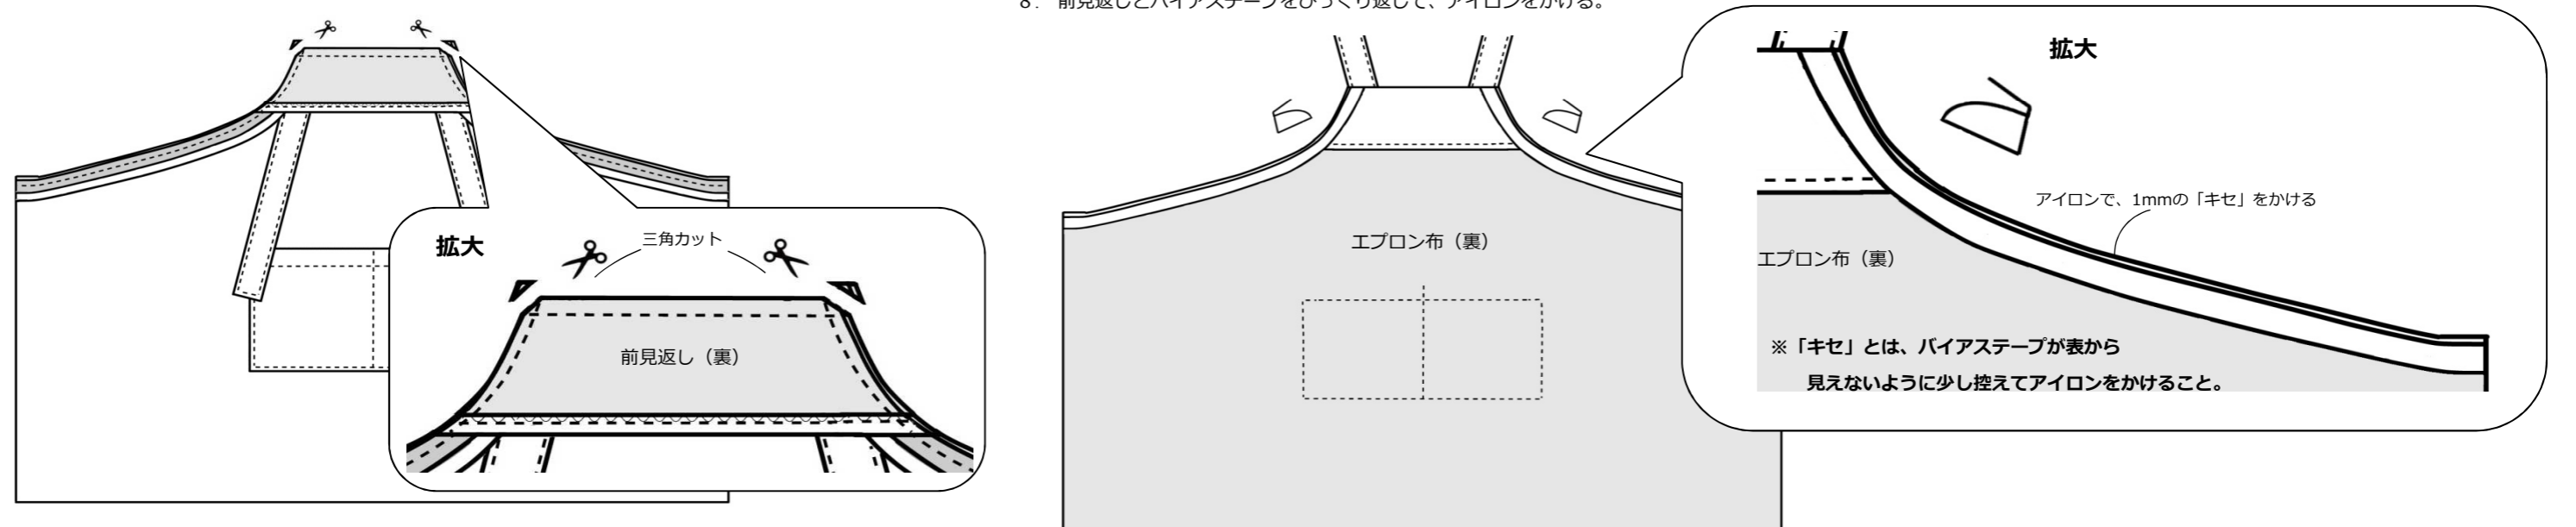


9. バイアステープに、コバステッチをかける。

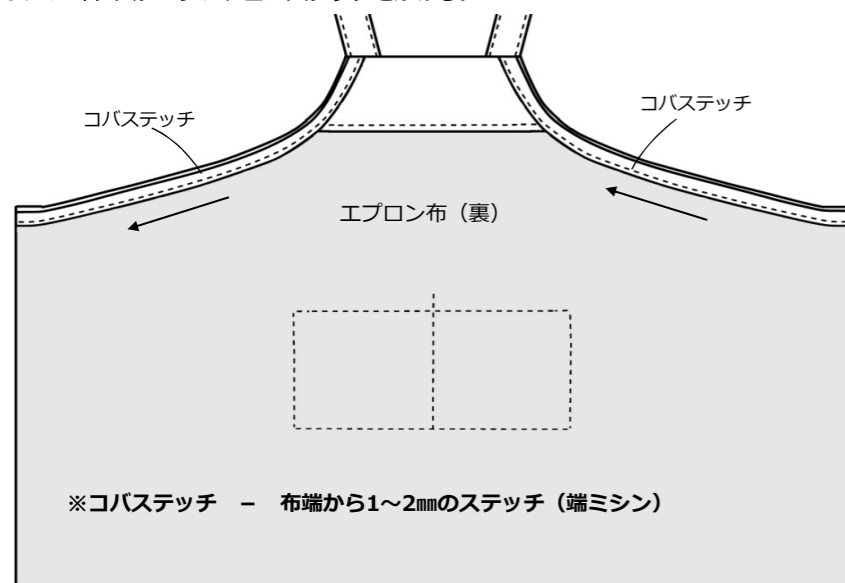


10. エプロン布の脇と裾に、ステッチをかける。

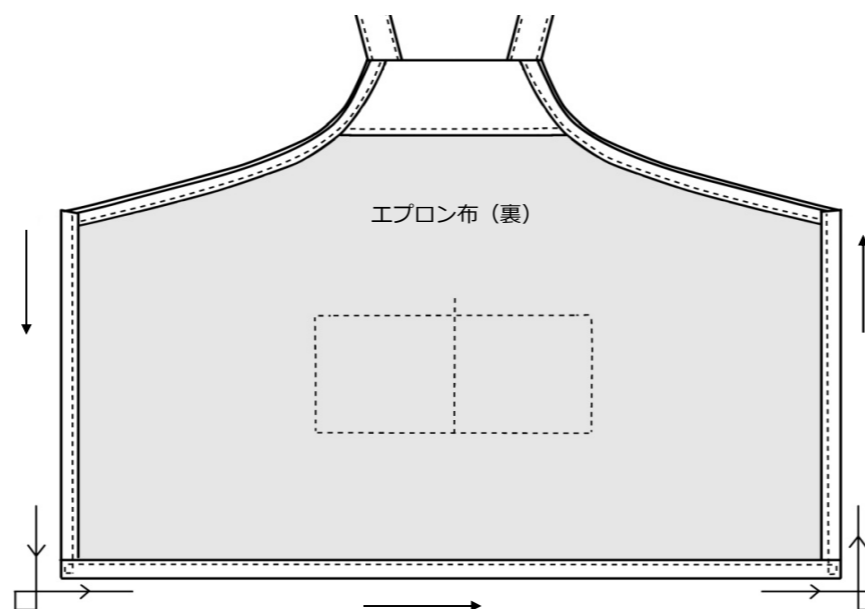

11. エプロン布に、マジックテープを付ける。

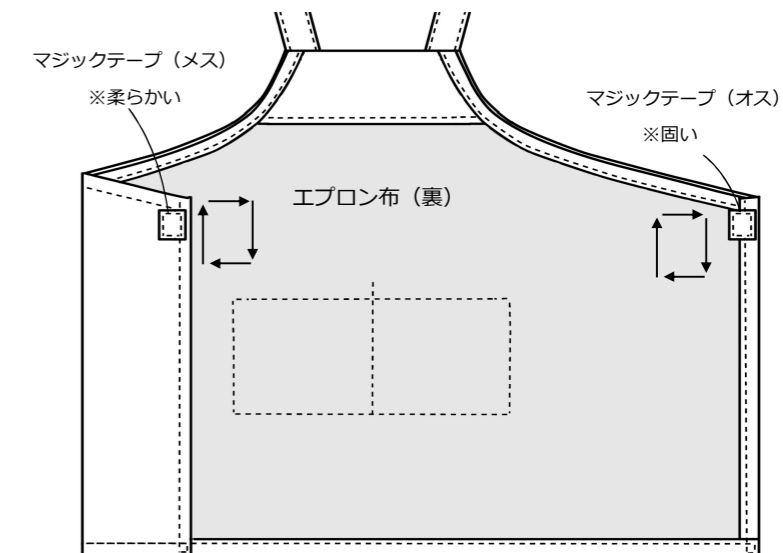


12. 肩ヒモをたたきつける (縫い止める)。

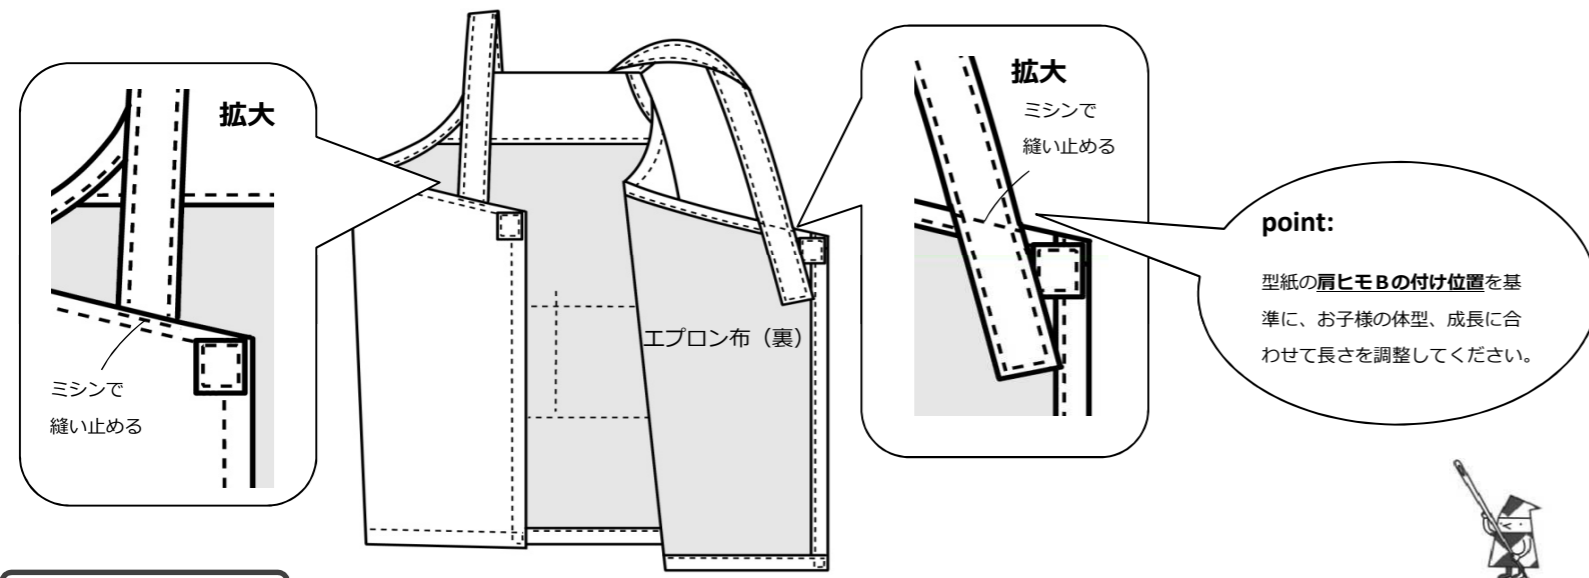


2. 三角巾を作る。


1. 二つ折りしたところに、0.5cmのステッチをかける。

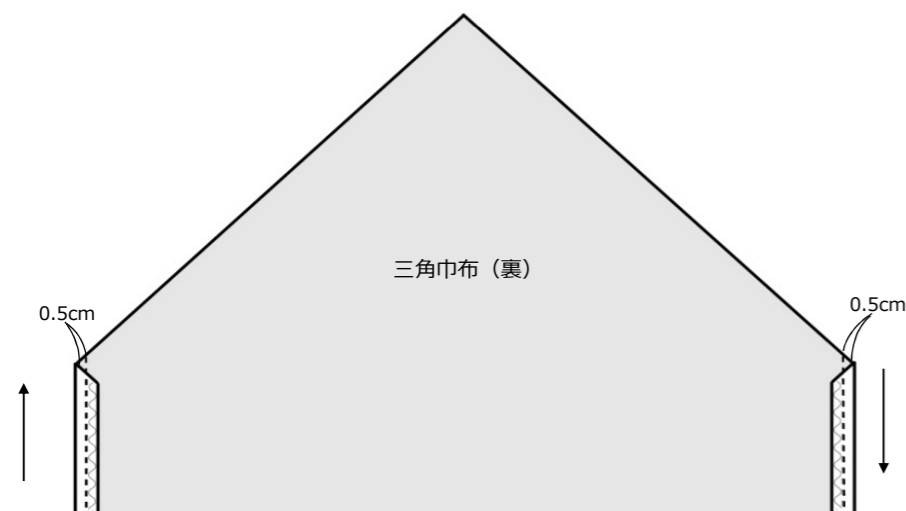


2. 三つ折りしたところに、コバステッチをかける。

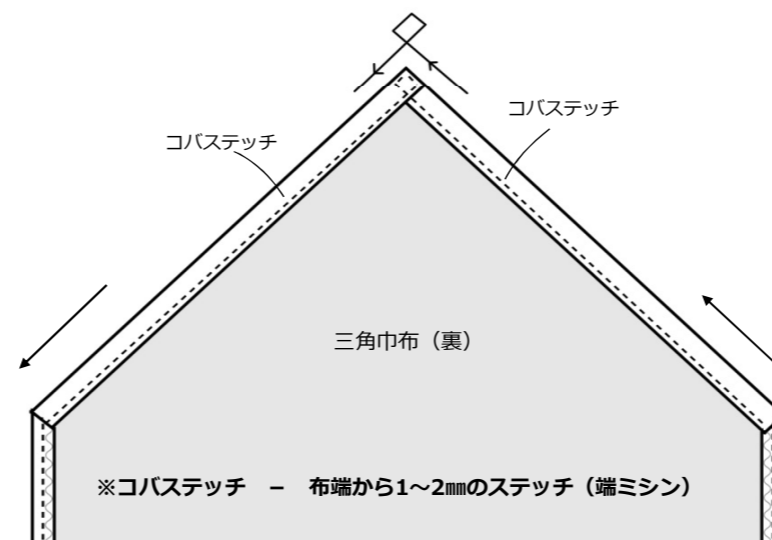


3. ゴム通し口に、コバステッチをかける。

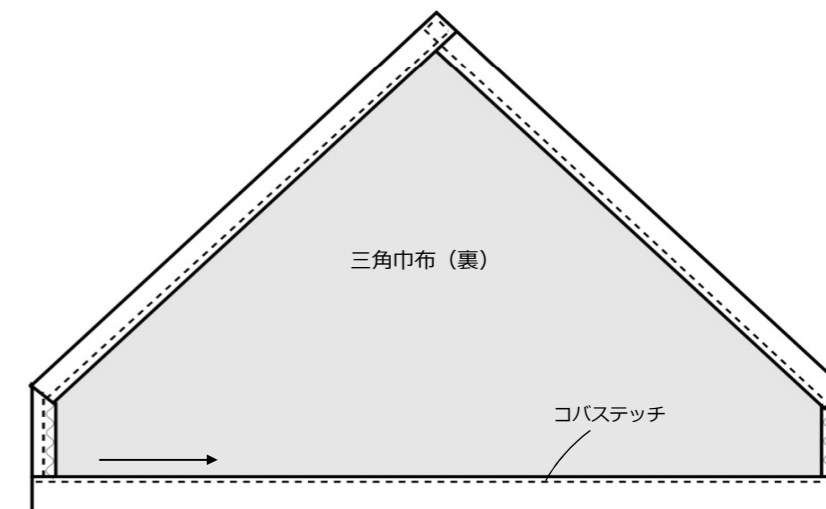

4. ゴム (54 cm) を通し、輪にして1 cmずつ重ねてミシンで止める。

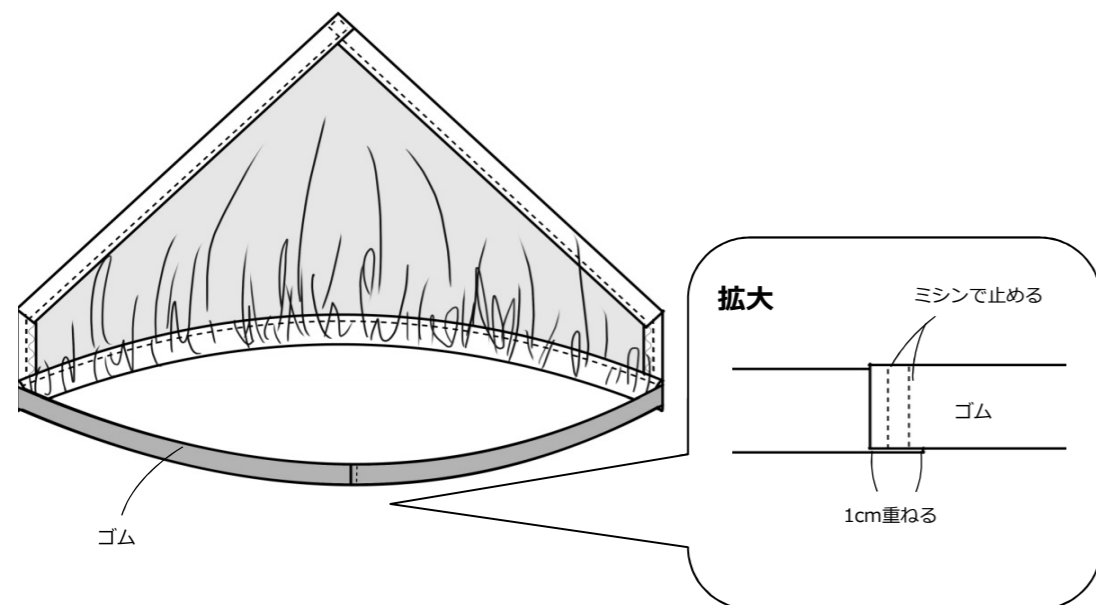


5. ゴムのミシンで止めたところが見えないように、布の中に入れて、1か所ミシンで上から縫い止めて、固定する。

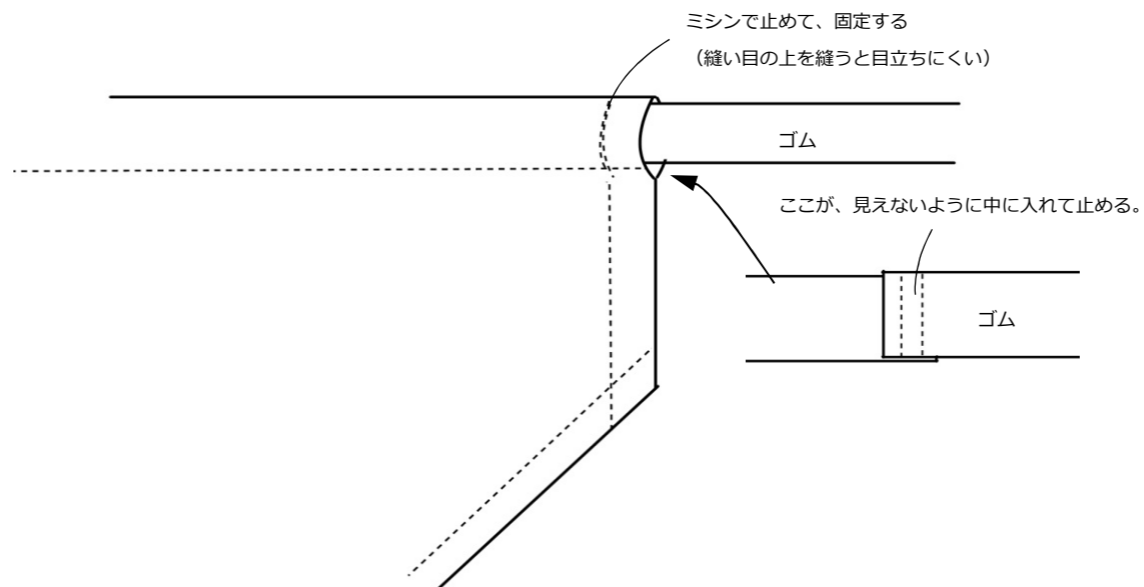

⑤ 仕上げ 作業

1. 糸つみをする。

※縫い始めと縫い終わりに、糸がでていることが多い。その場所を重点的にチェックし、糸がでていたら糸きりばさみでカットしながら、糸つみをする。

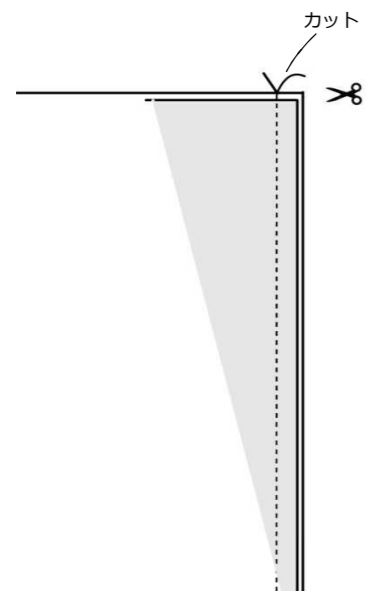

2. 仕上げアイロンして、出来上がり。

