

① 裁断&準備

1. きりとり線に沿って、型紙を切る。
2. 型紙を貼り合わせる。
(※番号順に貼り付けてください。)
・後身頃「貼り合わせる①(のりづけ)」
・前身頃「貼り合わせる②(のりづけ)」
・袖「貼り合わせる③(のりづけ)」
・衿切替「貼り合わせる④(のりづけ)」
3. 「レシピ：用意するもの」を参考に布を裁断する。
4. 印付け(ノッチ)をする。
・パターンの縫い代「-」マークに、0.3cmのノッチ(切りこみ)又は、チャコで印を付ける。

② アイロン 準備作業

1. 前身頃の裾を二つ折りにし、アイロンをかける。



※アイロン定規を使うと
きれいに折れます。
作り方は、サイトを参考に。


2. 後身頃の肩に、伸び止めテープを貼る。




3. 後身頃の裾を二つ折りにし、アイロンをかける。



4. 袖を二つ折りにし、アイロンをかける。

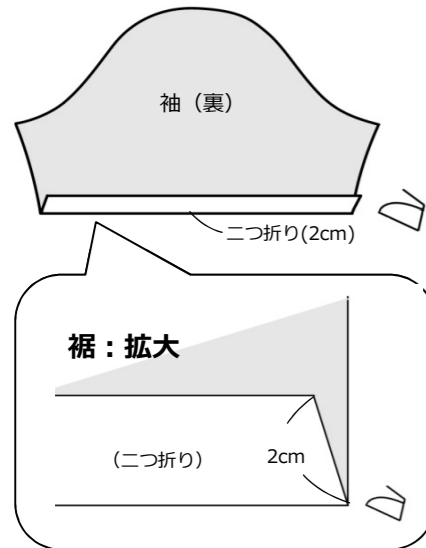

5. 衿切替を半分に折り、アイロンをかける。



③ ロックミシン(ジグザグミシン) 準備作業



1. 前身頃の裾に、ロックミシン(ジグザグミシン)をかける。



2. 後身頃の裾に、ロックミシン(ジグザグミシン)をかける。



3. 袖口に、ロックミシン(ジグザグミシン)をかける。

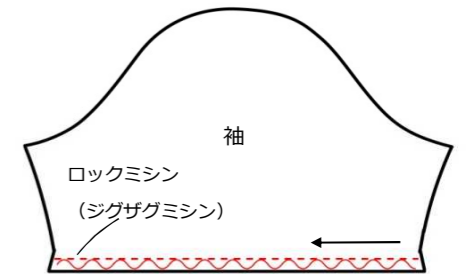

④ ミシン&ロックミシン&アイロン 縫い合わせ

1. 前身頃と後身頃を中表に合わせ、肩を縫う。




2. 肩にロックミシン(ジグザグミシン)をかける。





3. 肩の衿先を三角カットする。




4. 肩の縫い代を後身頃に倒す。

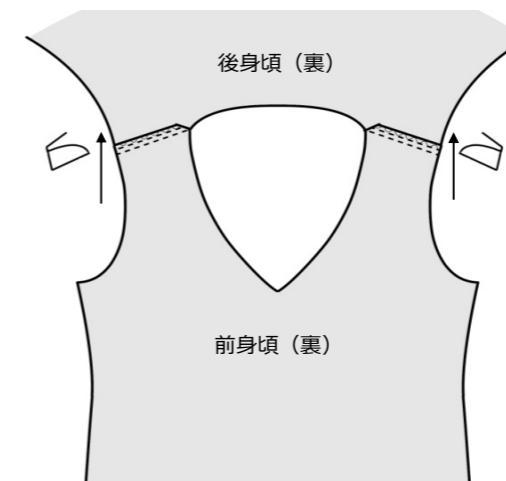


5. 衿切替を縫う。



6. 衿切替を身頃に縫いつける。

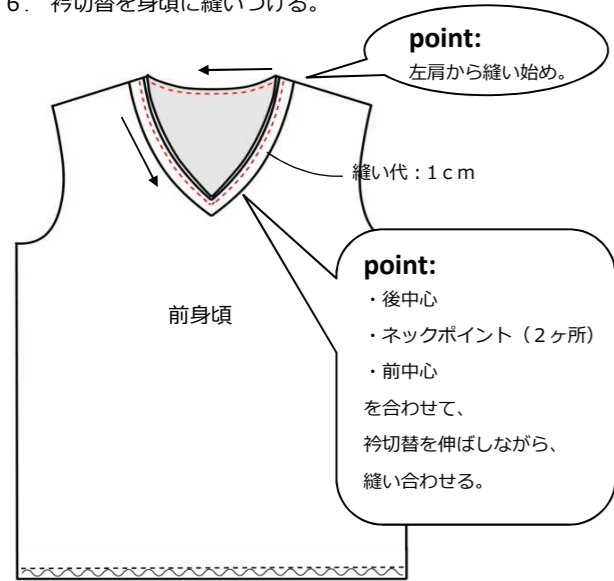


7. 身頃に袖を縫いつける。

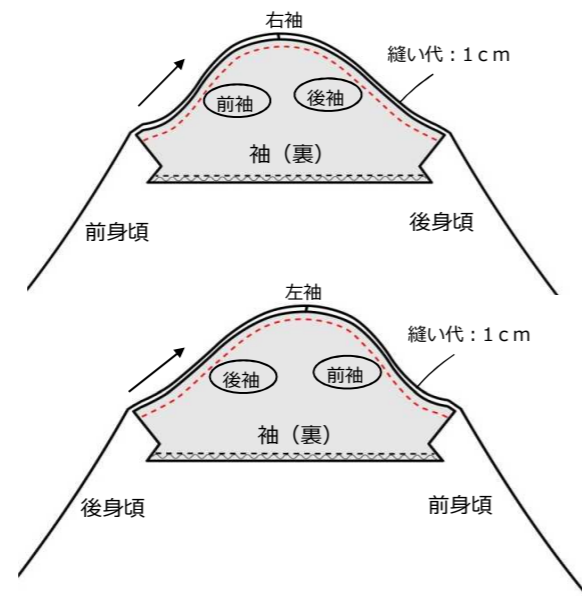

8. 衿切替の縫い代にロックミシン (ジグザグミシン) をかける。




9. 袖の縫い代にロックミシン (ジグザグミシン) をかける。

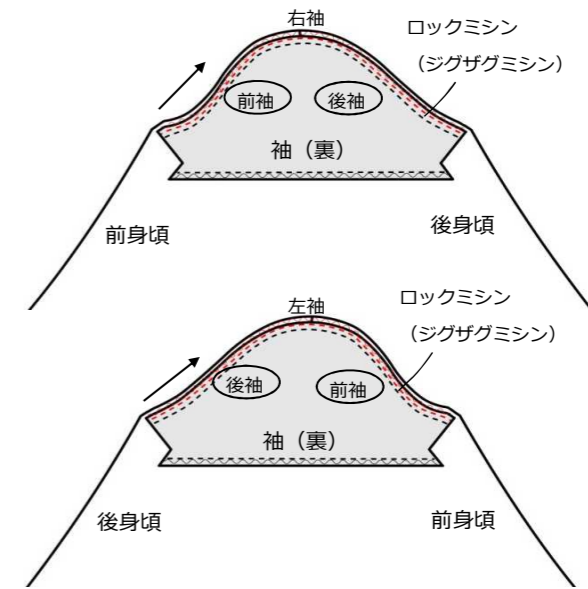


10. 衿に0.5cmのステッチをかける。



11. 袖下～身頃の両脇をミシンで縫い合わせる。

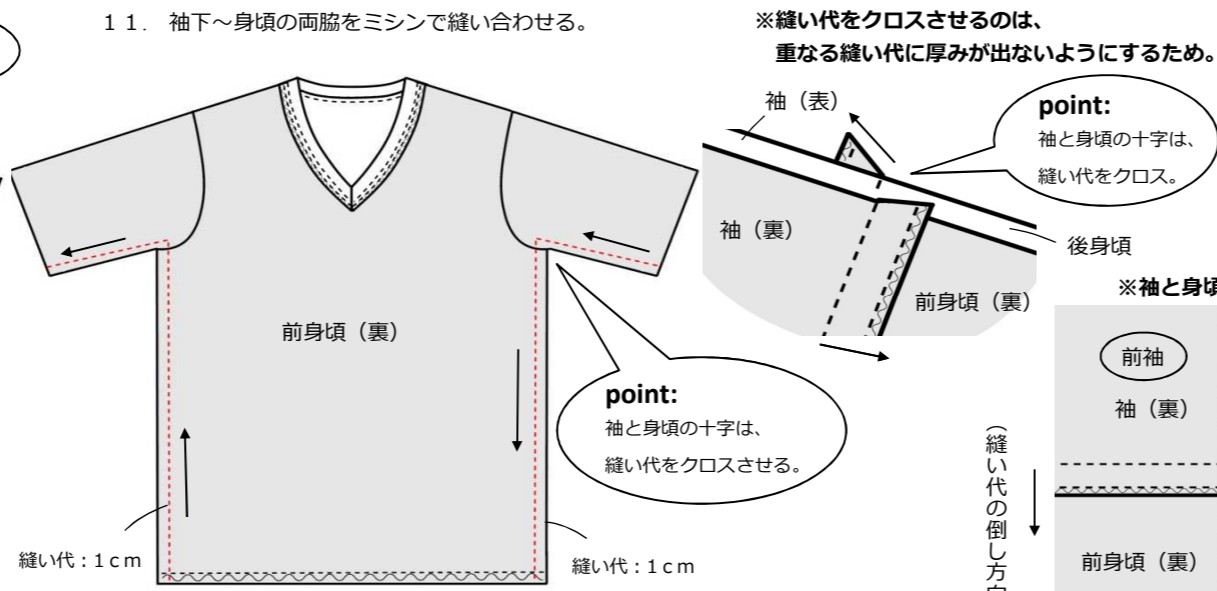


12. ネームタグを仮止める。

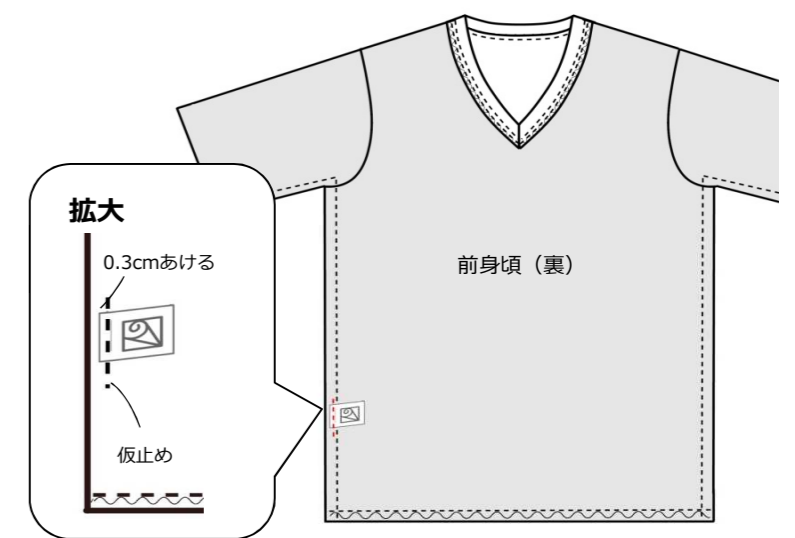


⑤ 仕上げ 作業


13. 袖下～身頃の両脇をロックミシン (ジグザグミシン) をかける。

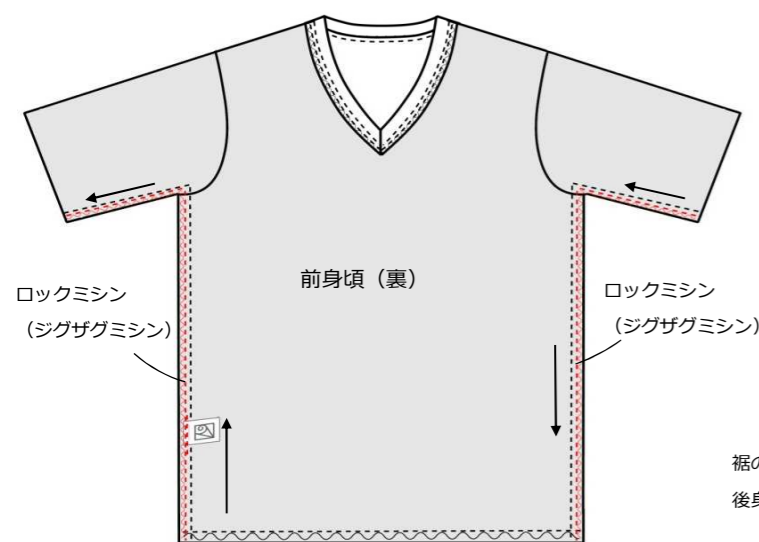

14. 身頃の裾と袖口を二つ折りにし、ダブルステッチをかける。

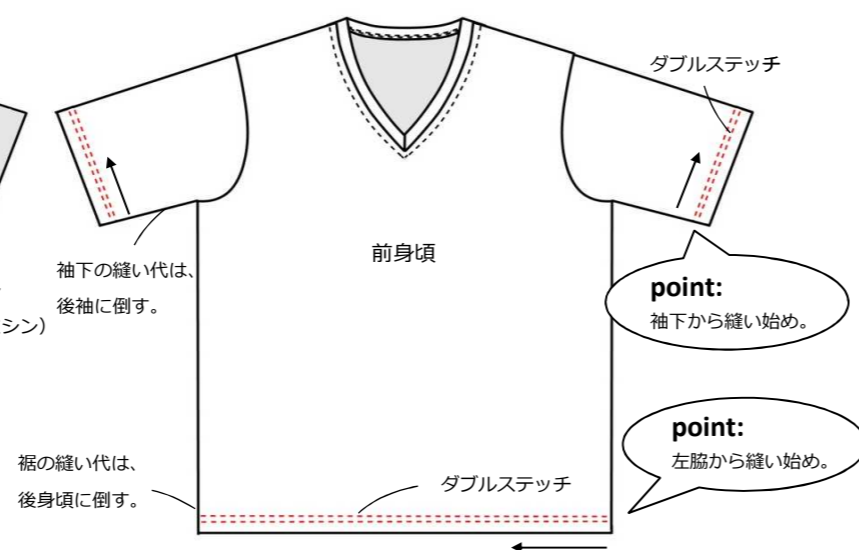

1. 糸つみをする。
※縫い始めと縫い終わりに、糸がでてることが多い。その場所を重点的にチェックし、糸がでていたら糸きりばさみでカットしながら、糸つみをする。

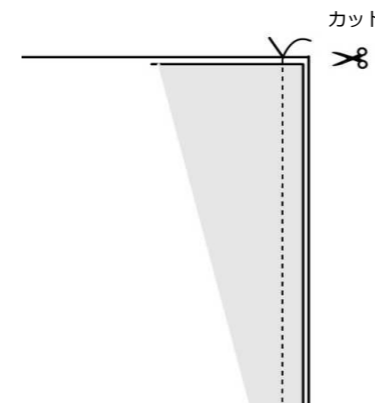

2. 仕上げアイロンして、出来上がり。

