


① 裁断&準備


1. きりとり線に沿って、型紙を切る。
2. ヒモ付け位置の「●」印に目打ち等で穴をあける。
(※詳しくは、「縫い始めるための準備」「4.印付けについて」を参考)
3. 「レシピ：用意するもの」を参考に布を裁断する。
4. バイアステープを作る。
(※バイアステープの作り方は、サイトを参考)

② ミシン 組み立て


1. 表布と裏布を外表に合わせて、パイピングする場所がずれないように、押さえ幅いっぱい(0.5cm位)に仮止めする。

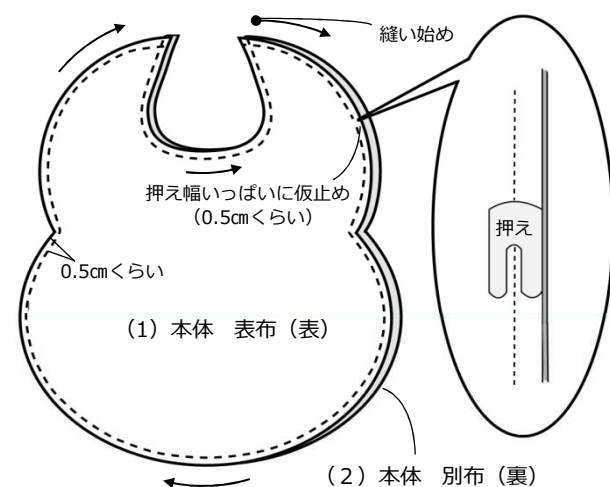

※仮止めするときは、運針を大きくすると良い。

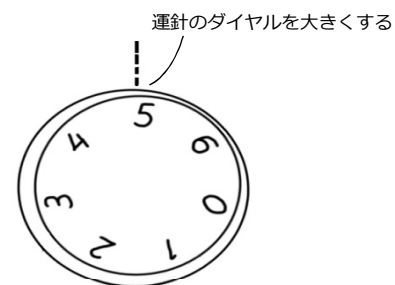


2. ネームタグを仮止めする。

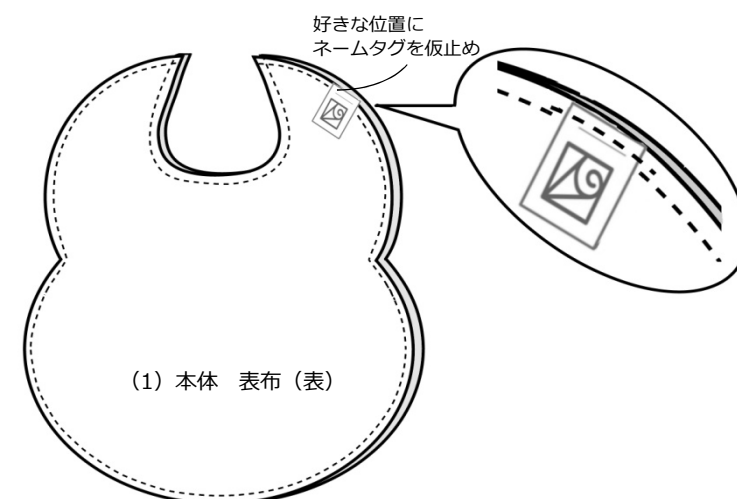

3. 襟ぐりにパイピングを縫い付ける。(バイアステープ パイピング①)


バイアステープの縫い方-point1:

折り目より、少し縫い代側を縫う。

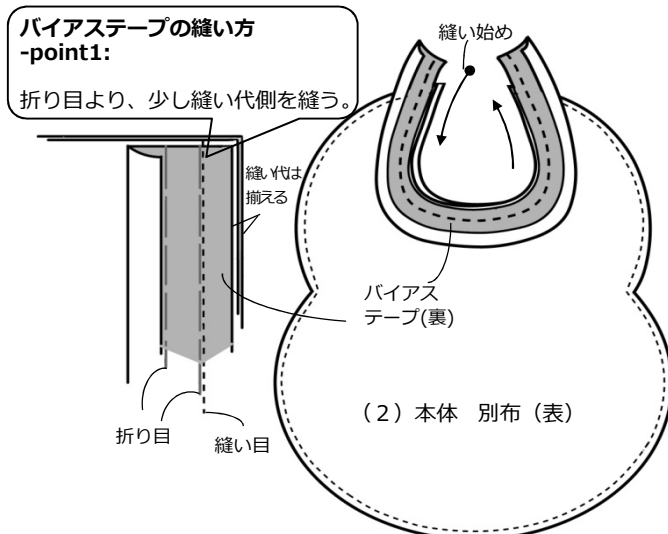


バイアステープの縫い方-point2:

縫い目を少し覆い隠すように縫う。

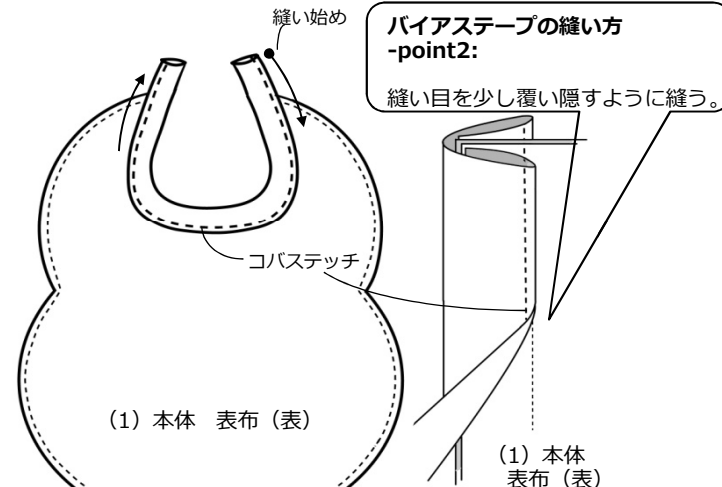



※コバステッチ - 布端から1~2mmのステッチ (端ミシン)

4. 襟ぐりパイピングのはみ出た部分をカットする。

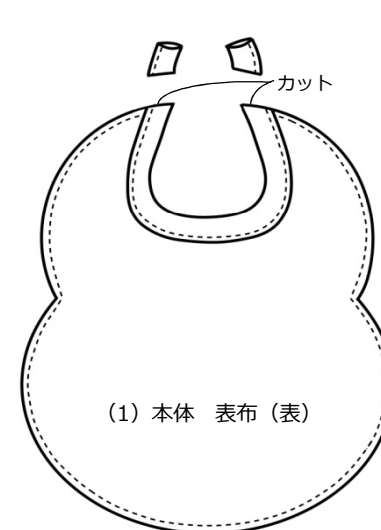


5. 外周のパイピングを縫い付ける。(バイアステープ パイピング②)

※バイアステープの端から30cmのところに印を付け、そこから縫い始める。

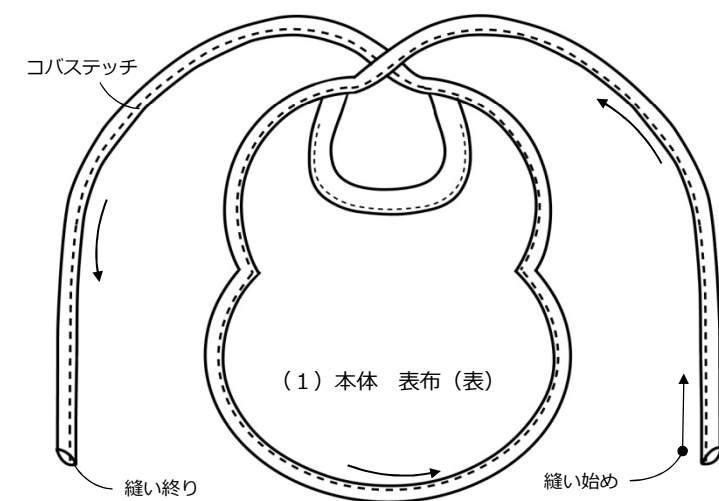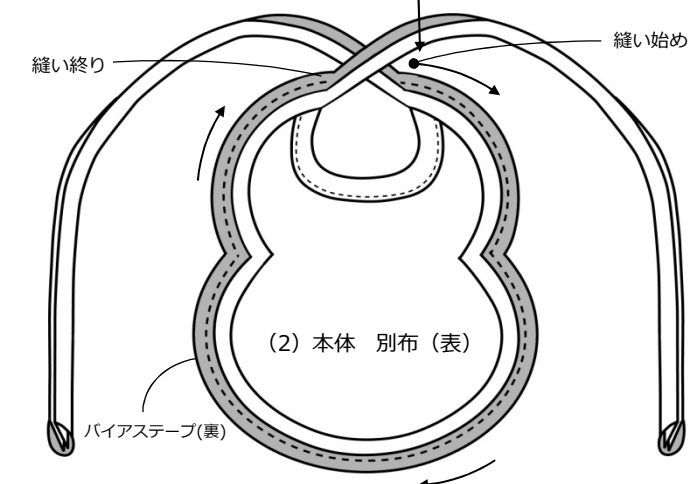


※コバステッチ - 布端から1~2mmのステッチ (端ミシン)


6. 首ヒモを2.7cmでカットする。

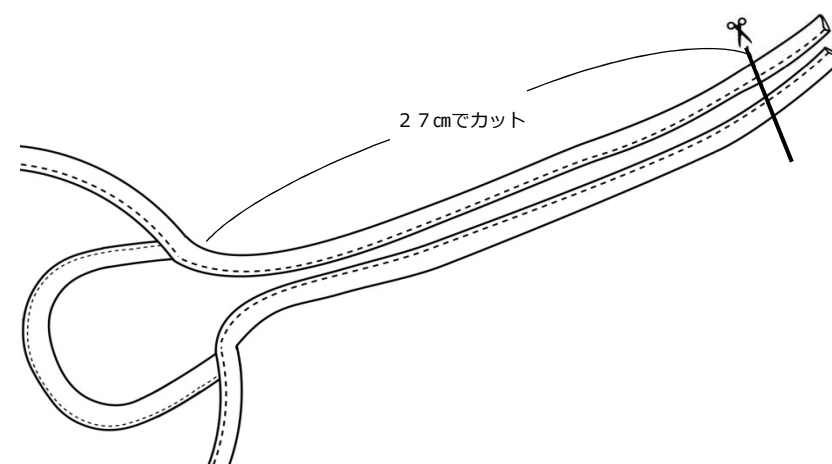


7. ヒモの先を三つ折りにし、縫う。

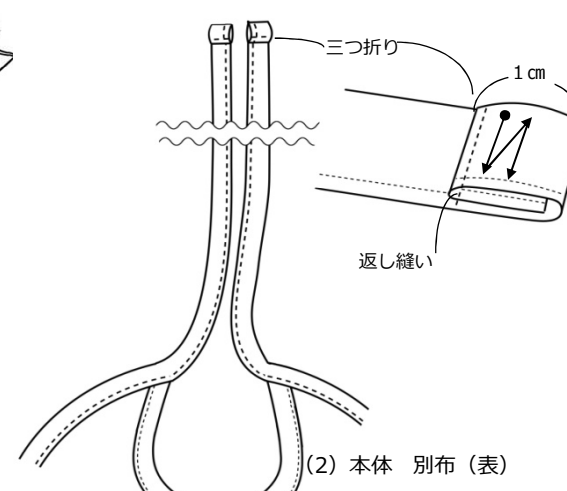

8. 腰ひもの付け位置に、チャコで印を付ける。

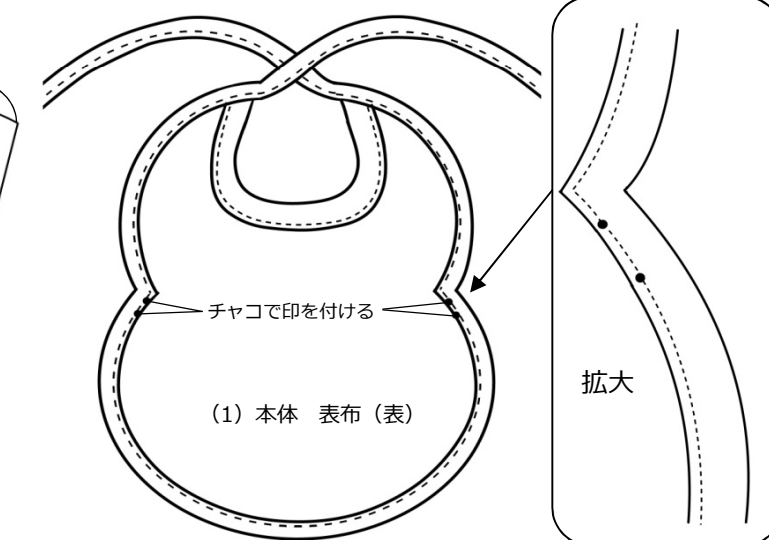


9. 腰ひも（35cm×2本）にカットした、
バイアステープにコバステッチをかける。

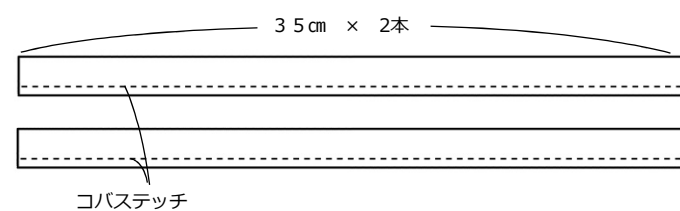


※コバステッチ - 布端から1～2mmのステッチ（端ミシン）

10. チャコで印を付けた、腰ひもの付け位置に、
「9.」で作った腰ひもを縫い付ける。

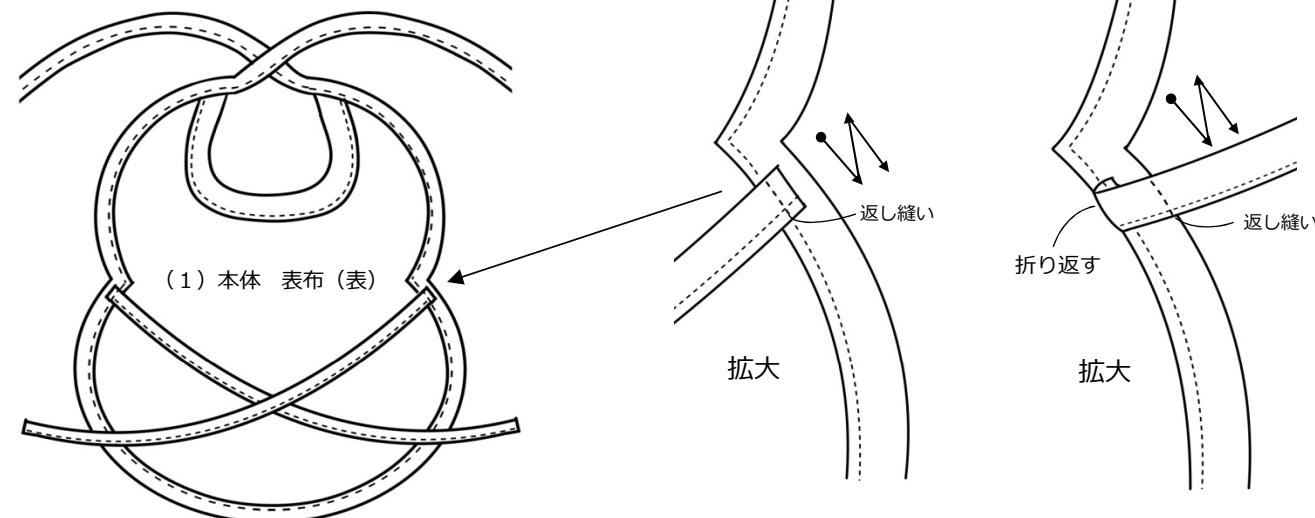

11. 腰ひもの先を三つ折りし、縫う。（返し縫い）

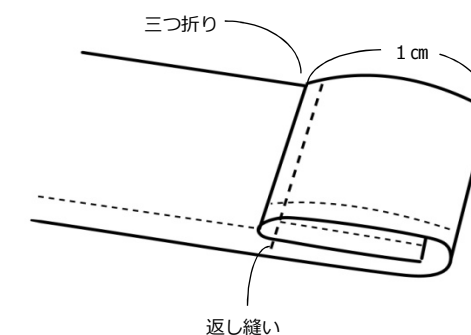

③ 仕上げ 作業

1. 仕上げアイロンして、出来上がり。

