


## ① 裁断&amp;準備


1. きりとり線に沿って、型紙を切る。
2. 「レシピ：用意するもの」を参考に布を裁断する。
3. バイアステープを作る。  
（※バイアステープの作り方は、サイトを参考）

## ② ミシン 組み立て

1. (1) 表布<A>と、(2) 別布<A>を外表に合わせた間に、(3) 中綿<A>を挟んで  
押え幅いっぱい（0.5cm位）に仮止めする

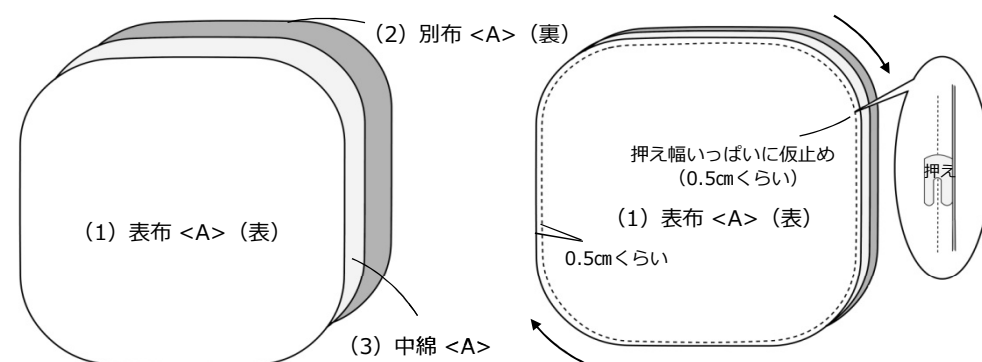

※仮止めするときは、運針を大きくすると良い。

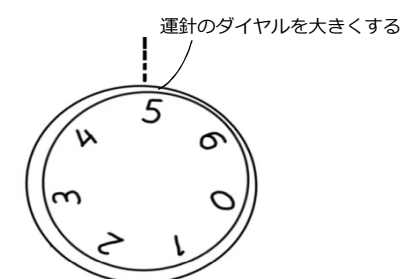

## ポイント 1

- ・中綿が薄い時は、  
中綿を重ねて厚みを持たせる。



## ポイント 2

- ・中綿を挟んで縫う時は、  
厚みがあるのでタックが入りやすくなります。  
タックが入らないようにするため  
には、「押え調整ダイヤル」を  
「よわい」に設定します。



※「押え調整ダイヤル」は全てのミシンに  
付いているわけではありません。  
詳しくは、ミシンの説明書をご覧ください。

※「運針ダイヤル」と「押え調整ダイヤル」  
いじった時は、通常のダイヤルに戻すのを  
忘れないように！！


2. (4) 表布<B>と、(5) 別布<B>を外表に合わせた間に、(6) 中綿<B>を挟んで  
押え幅いっぱい（0.5cm位）に仮止めする。

3. 仮止めした中綿がはみ出た部分をハサミでカットする。

4. ネームタグを仮止めする。

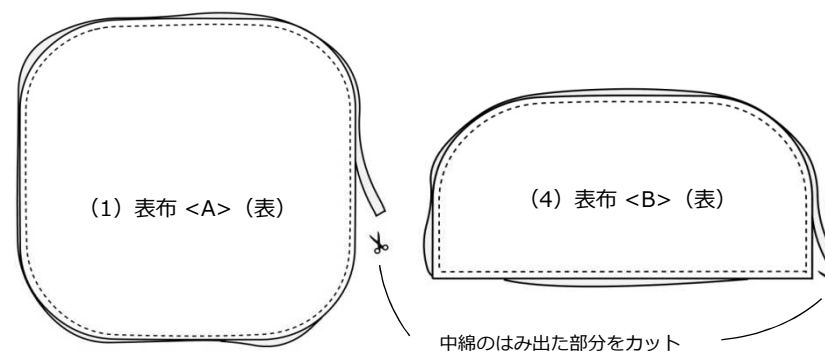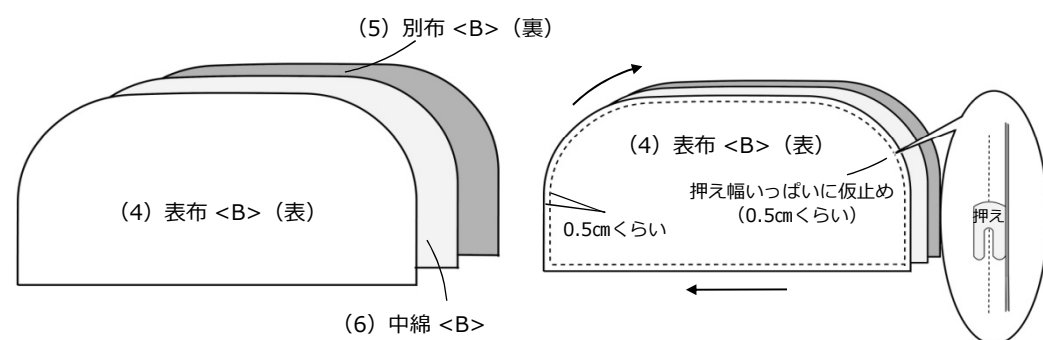

※カットしないと、パイピングが縫いづらくなります。



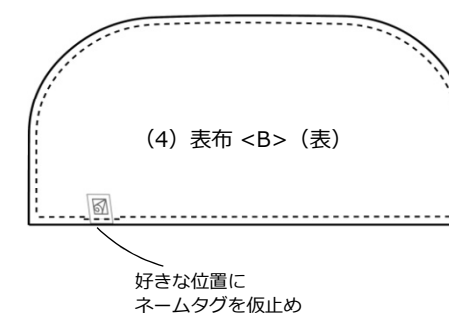


5. <B> 手の差し込み口をパイピングする。  
（バイアステープ パイピング①）


※コバステッチ - 布端から1~2mmのステッチ（端ミシン）

6. <B>手の差し込み口パイピングのはみ出た部分をカットする。


7. <A>と<B>を合わせて、仮止めする。

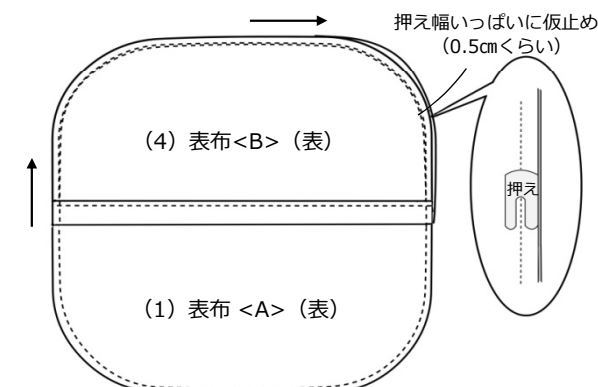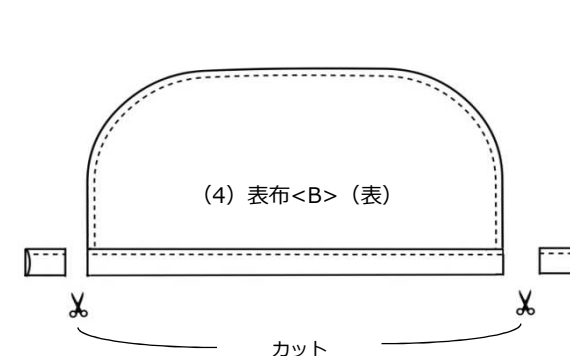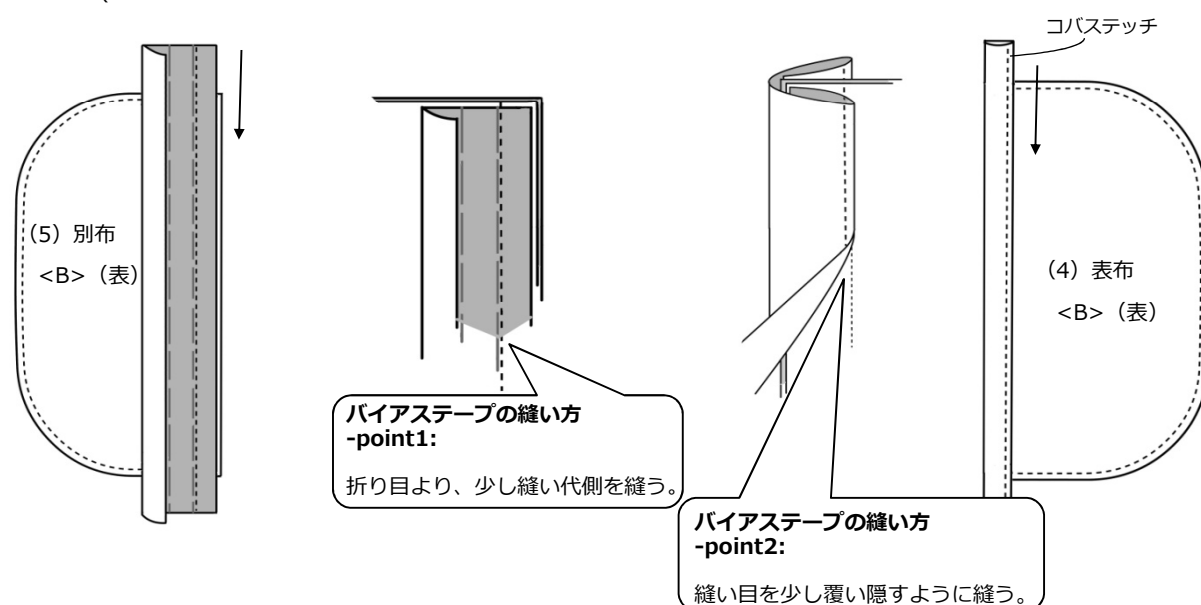

8. 周りをパイピングする。



1. 仕上げアイロンして、出来上がり。

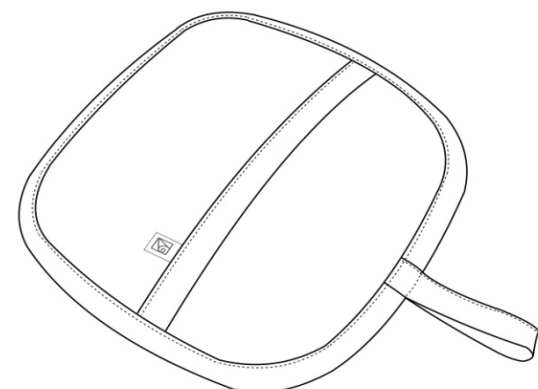

9. ループを付ける。

