



① 裁断&準備

1. きりとり線に沿って、型紙を切る。
2. 型紙を貼り合わせる。
 - ・袋布「貼り合わせる①（のりづけ）」
 - ・裏袋布「貼り合わせる②（のりづけ）」
3. パターンの「●」印にテープを貼り、目打ちやハトメで穴をあける。
4. 「レシピ：用意するもの」を参考に布を裁断する。
5. 印付け（ノッチ）をする。
 - ・パターンの縫い代「-」マークに、0.3cmのノッチ（切りこみ）又は、チャコで印を付ける。
 - ・パターンの「●」マークに、チャコで印を付ける。
 （※ポケットや、マチの印付け等）


② アイロン 準備作業

1. (5)表ポケットの縫い代を折る。




※アイロン定規を使うときれいに折れます。
作り方は、サイトを参考に。

2. (6)内ポケットの縫い代を折り、ポケット口を三つ折にアイロンする。

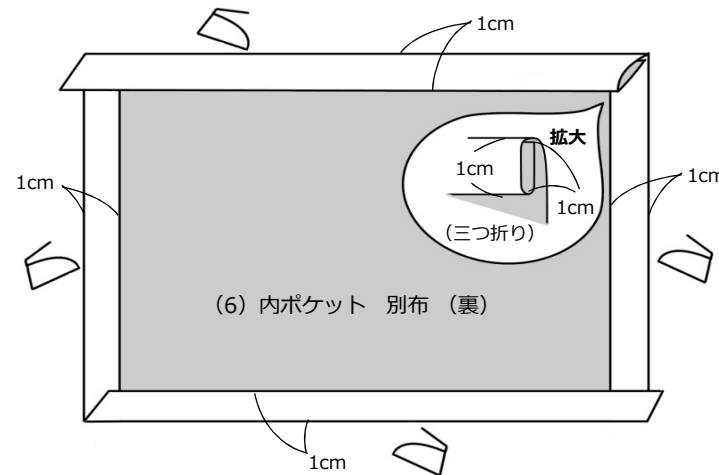


3. (7)表ポケット見返しの縫い代を表に折る。

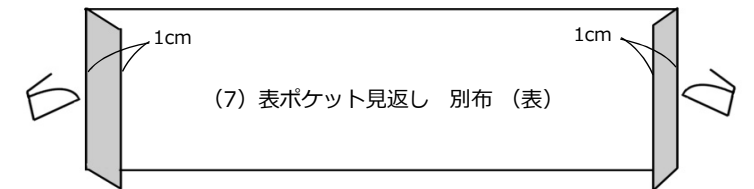


③ ロックミシン (ジグザグミシン) 準備作業


1. (5)表ポケットの縫い代にロックミシンをかける。

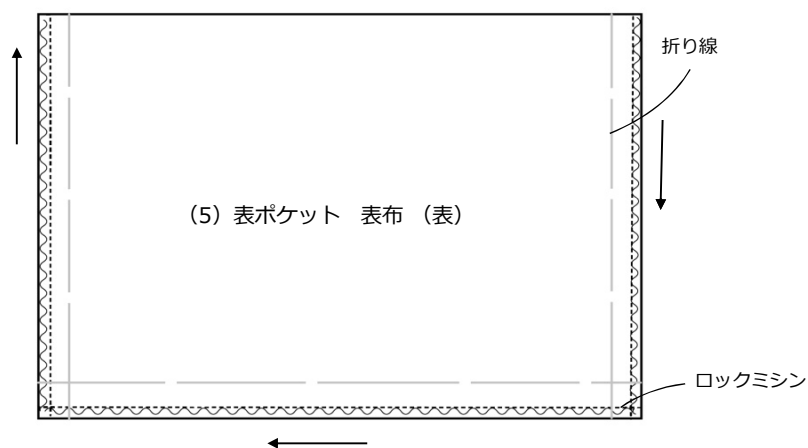

2. (6)内ポケットの縫い代にロックミシンをかける。

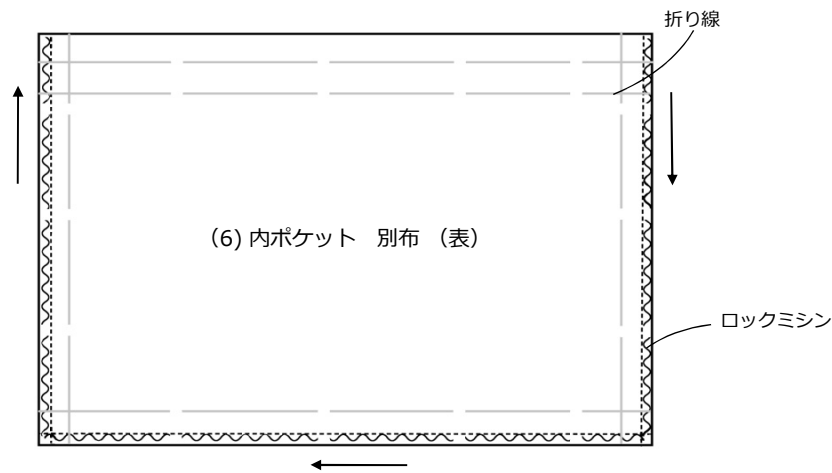


3. (7)表ポケット見返しの縫い代にロックミシンをかける。

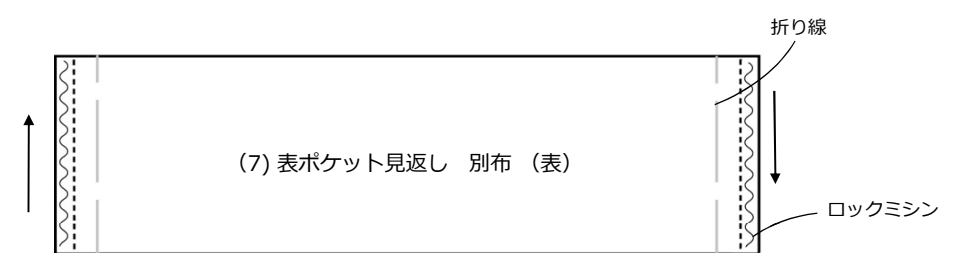

④ ミシン&アイロン 縫い合わせ

1. 持ち手を作る

- 1-1. (3)持ち手Aと(4)持ち手Bを各一枚ずつ中表に合わせ、縫い代1.25cmで縫う。

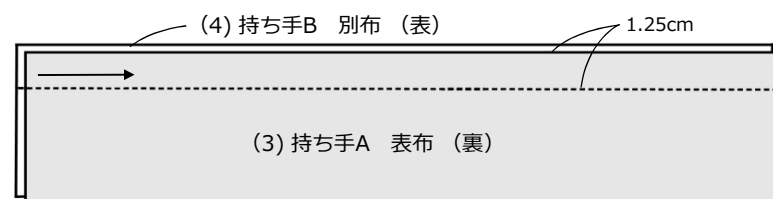


- 1-2. 割りアイロンをする。




- 1-3. 反対側の縫い代を1.25cmで折り、アイロンをかける。



- 1-4. 表に合わせて、きれいにアイロンをかける。

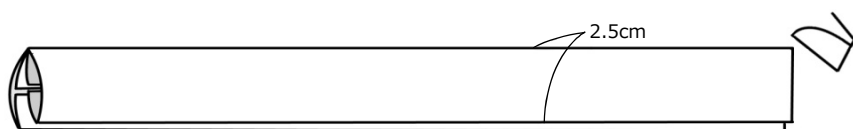

- 1-5. 持ち手にコバステッチをかける。

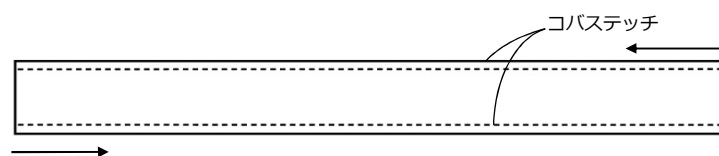


※コバステッチ - 布端から1~2mmのステッチ
(端ミシン)




**2. 袋布を作る**


2-1. ネームタグを仮止めする。

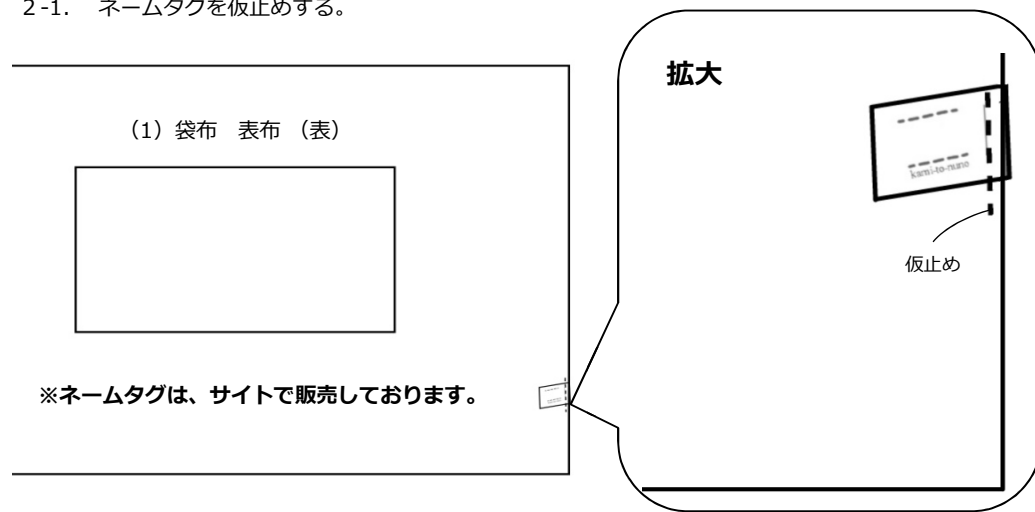

2-2. (5)表ポケットに、(7)表ポケット見返しを中表に合わせ縫い代を縫う。

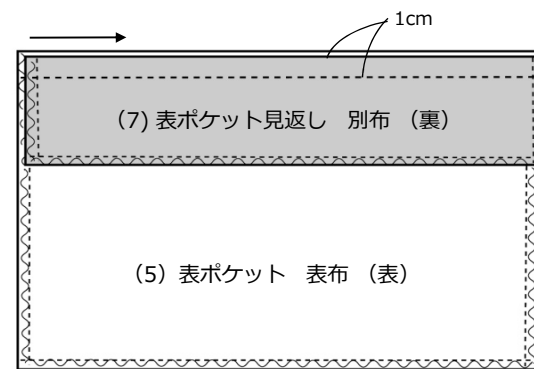


2-3. (7)表ポケット見返しを表にかえし、アイロンをかけ、コバステッチをかける。

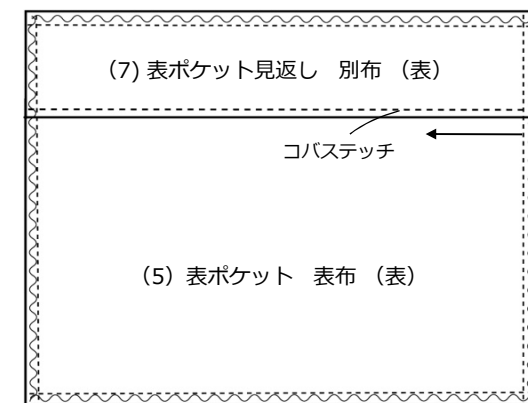


※コバステッチ - 布端から1~2mmのステッチ (端ミシン)


2-4. (7)表ポケット見返しを縫い代に沿って内側に折り、アイロンをかけ、コバステッチをかける。

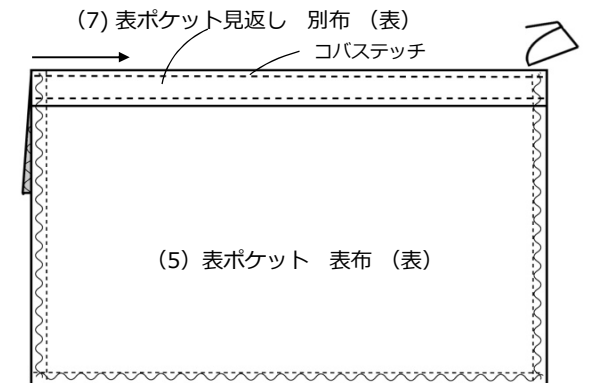


2-5. (7)表ポケット見返しを押えるステッチをかける。

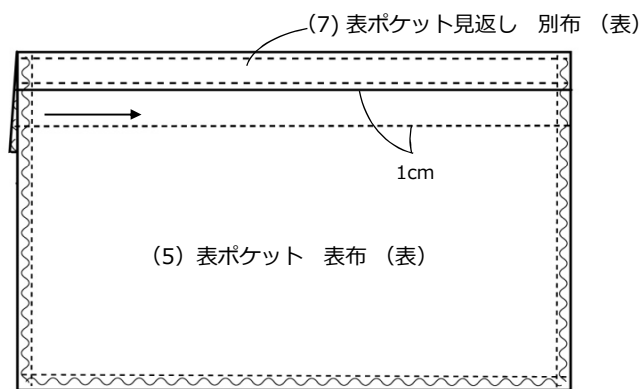


2-6. (5)表ポケットの縫い代をアイロンで整える。

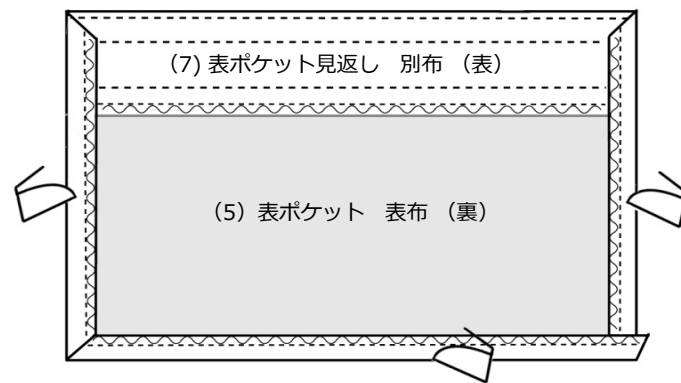


2-7. (1)袋布に(5)表ポケットを縫い付ける。

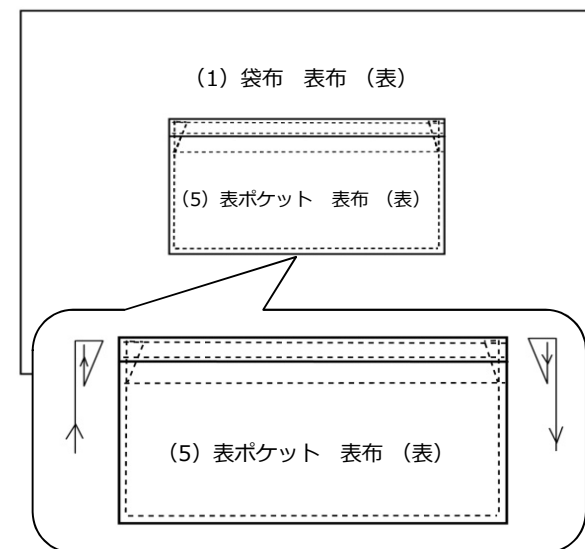


2-8. (1)袋布を中表に合わせ、縫い代を縫う。

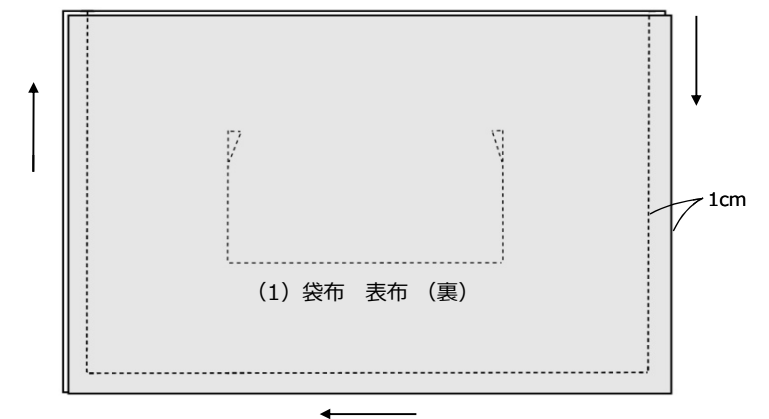**3. 裏袋布を作る**

2-9. (1)袋布のマチを縫う。マチを縫ったところから、1cmの縫い代を残してカットする。

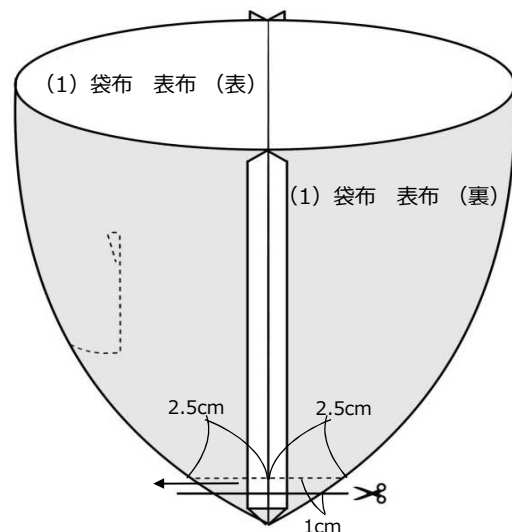


3-1. (6)内ポケットのポケット口を三つ折りにし、コバステッチする。

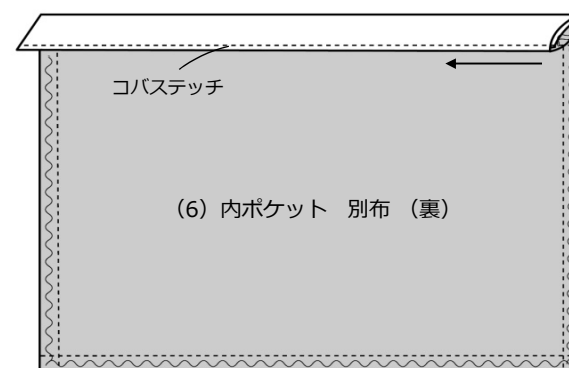


※コバステッチ - 布端から1~2mmのステッチ (端ミシン)

3-2. 縫い代をアイロンで整える。

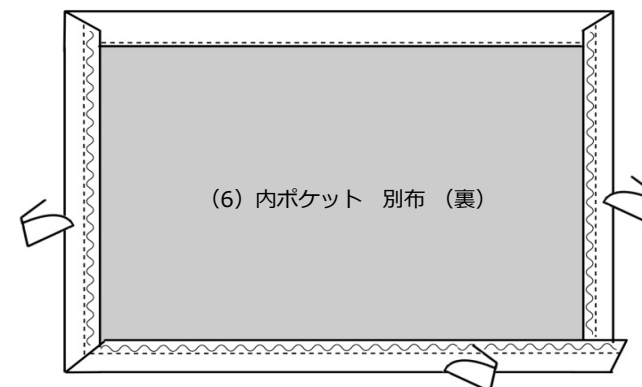


3-3. (2)裏袋布に、(6)内ポケットを縫い付ける。

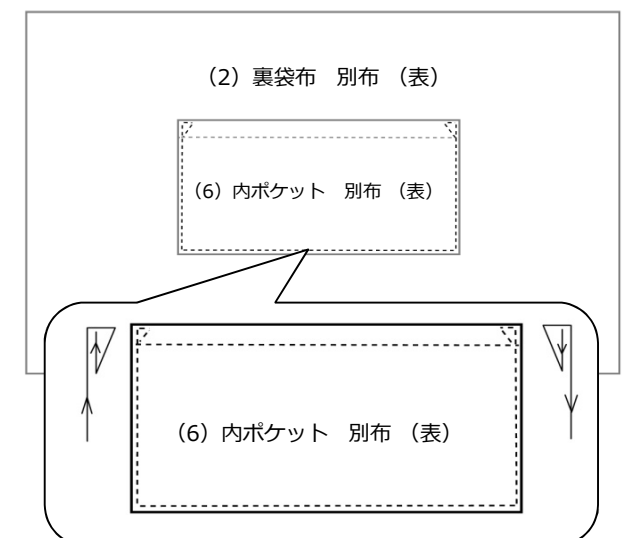




3-4. (2)裏袋布を中表に合わせて、縫い代を縫う。

※縫っていない部分は、後でひっくり返すため。
(どんでん返しの「返し口」になります)

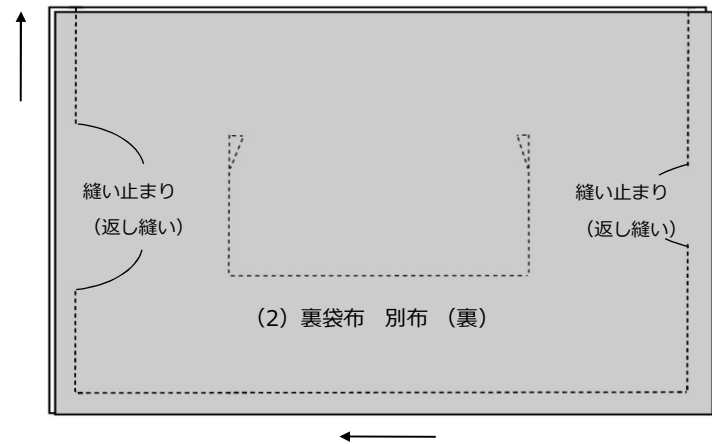


3-5. (2)裏袋布のマチを縫う。マチを縫ったところから、1cmの縫い代を残してカットする。

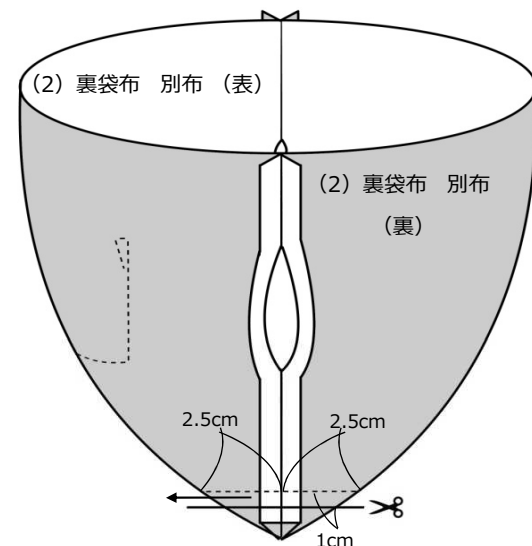


4.~11. 組み立て

4. (1)袋布に持ち手を仮止めする。

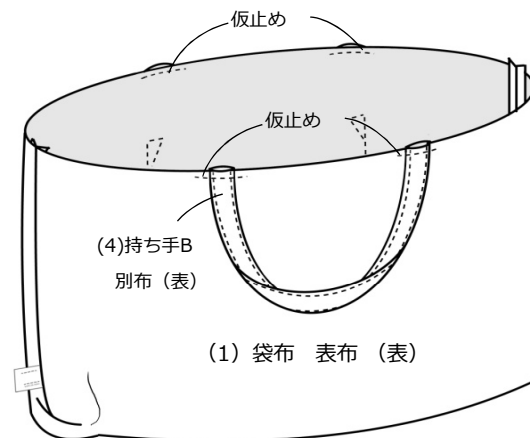



5. (1)袋布と(2)裏袋布を中表に合わせ、袋の口を縫い合わせる。

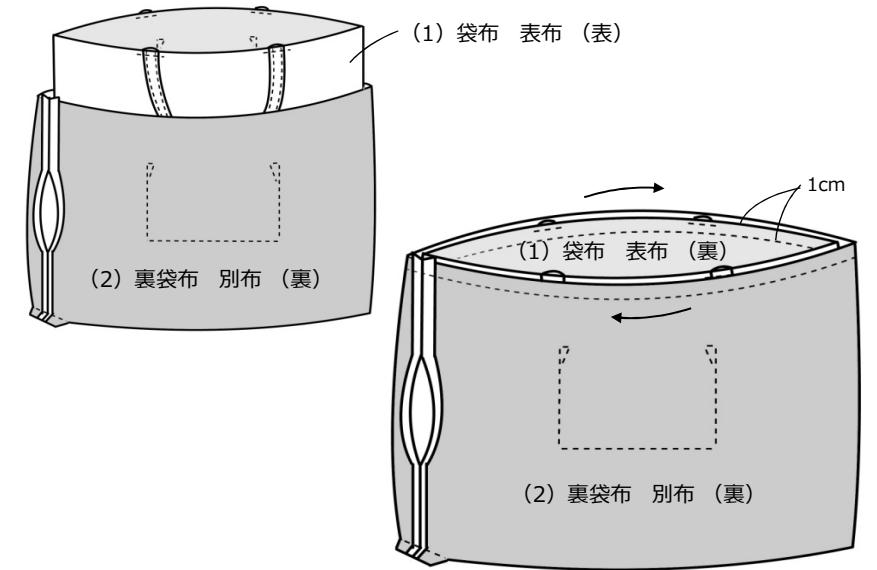

6. (1)袋布と(2)裏袋布のマチの縫い代を「中とじ」する。


※中とじとは・・・

裏にしている生地がとび出したり、型崩れしないように、縫い代どうしを縫い止めておきます。

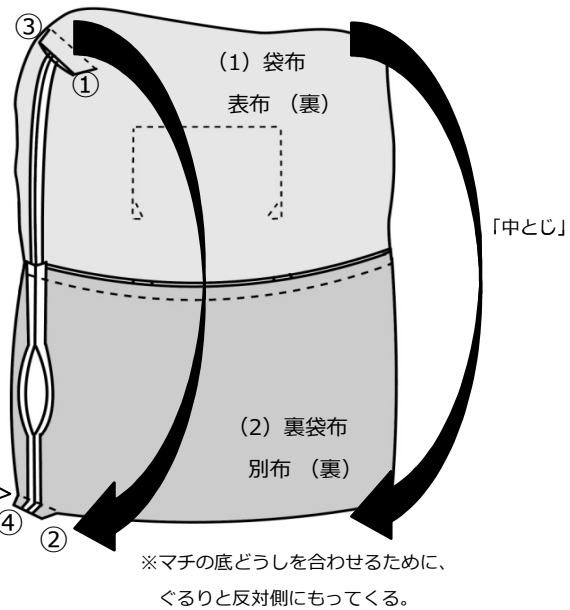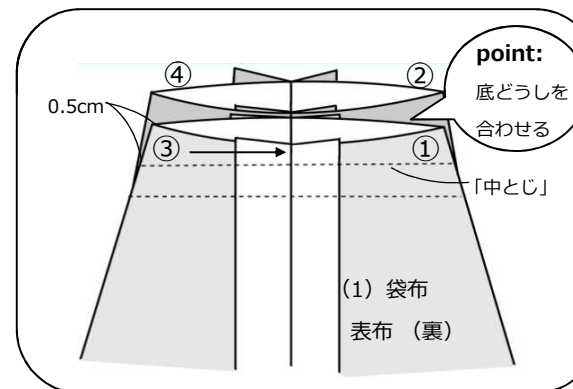


7. (2)裏袋布の大きく開けた方 (返し口) から、表に返す。


(どんでん返し)

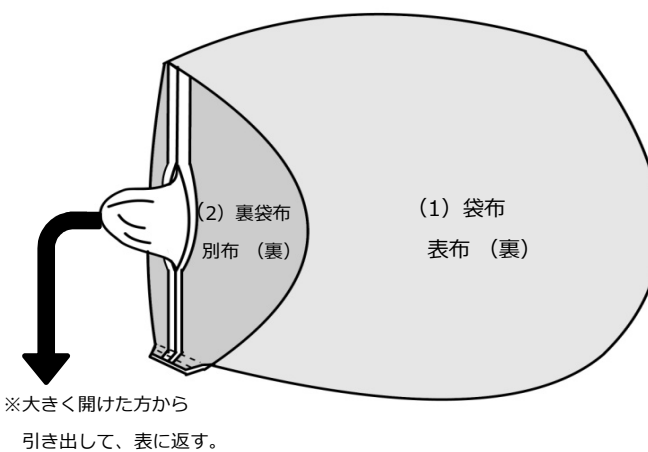


(2) 裏袋布を中へ入れる

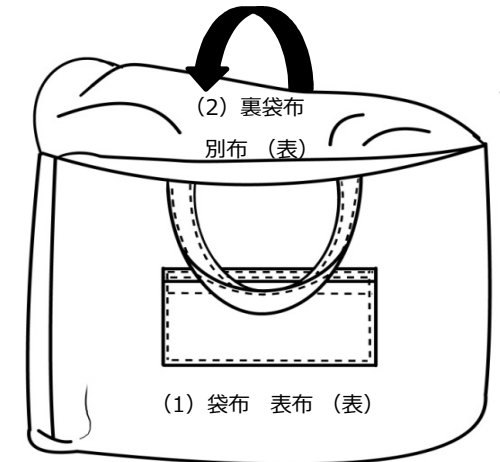


8. 袋の口にアイロンをかけ、コバステッチする。

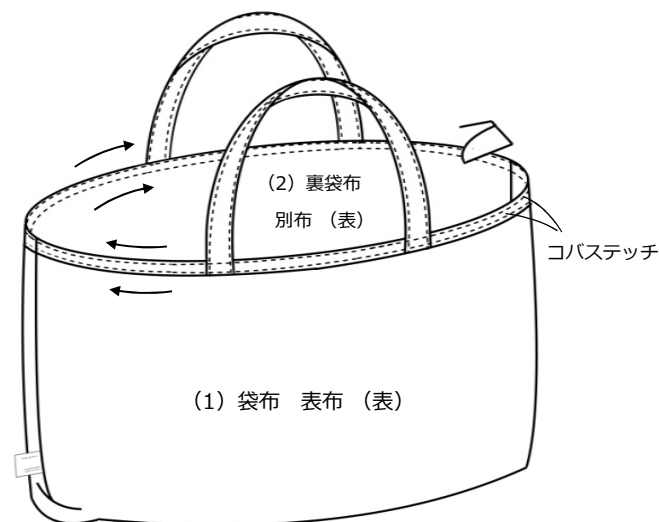


9. (2)裏袋布を表にし、大きく空いた縫い代を内側から、小さく空いた縫い代へ引っ張り出す。

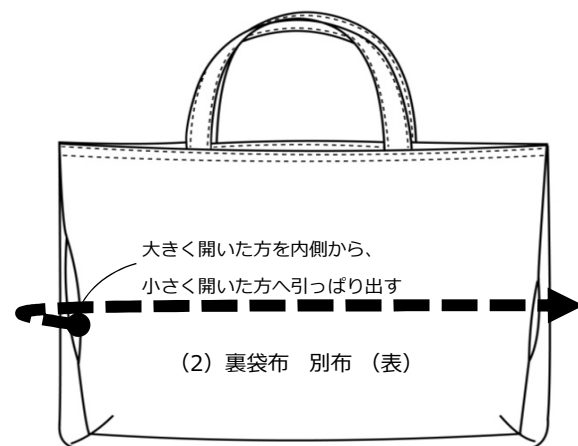

10. 引っ張り出した、縫われていない部分を縫う。(「返し口」を閉じる)

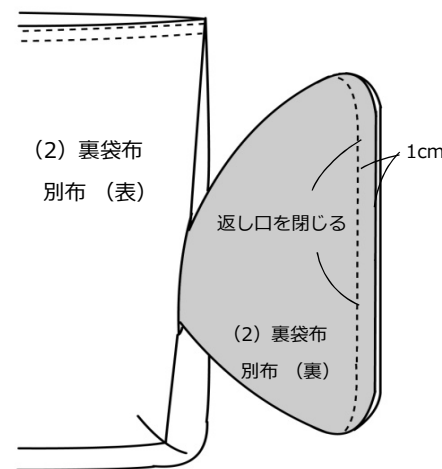

11. 10.で縫ったところを元の位置に戻し、小さく開いた方は、コバステッチで縫い合わせて閉じる。

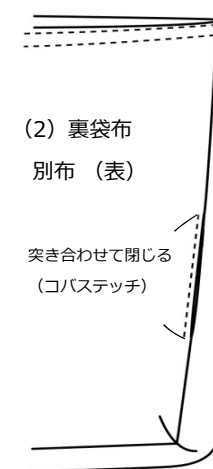

⑤ 仕上げ 作業

1. 仕上げアイロンして、出来上がり。

